




裏面へつづく ➡

テレビの入力を切り換える


① 電源をオンにする

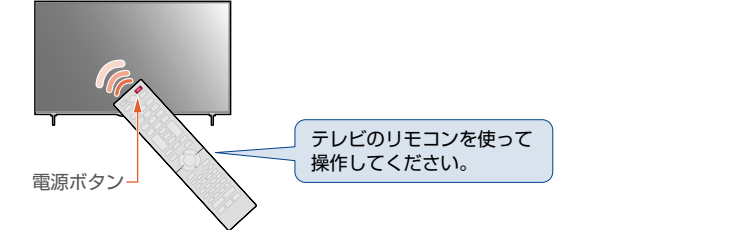

② 外部入力に切り換える

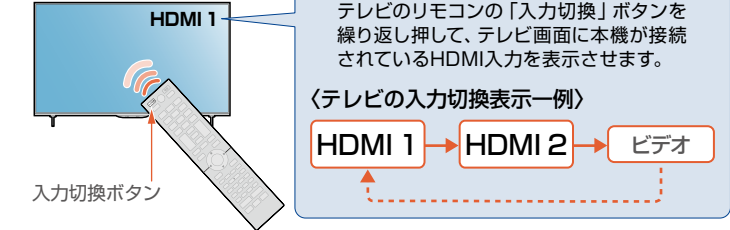

本機の電源をオンにする

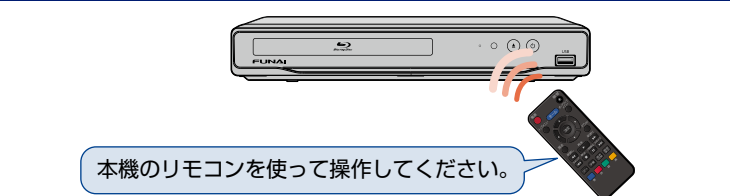

●電源がオンになると電源LEDが点灯し、ホーム画面が表示されます。

使用上のお願い


免責事項について

- 火災、地震や雷などの自然災害、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用によって生じた障害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 本製品の使用または使用不能から生ずる付随的な障害(事業利益の損失、事業の中断)に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。
- 当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどとの意図しない組合せによる誤動作やハングアップ(操作不能)などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

使用上のお願い

- ▷ **本機は日本国内専用です。**
本機を使用できるのは日本国内だけです。 This unit is designed for use in Japan only.
- ▷ **取り扱いに関すること**
 - 非常時をのぞいて、電源オンの状態では絶対に電源プラグをコンセントから抜かないでください。故障の原因となります。
 - 引越しなど、遠くへ運ぶときは、傷がつかないように毛布などでくるんでください。また、衝撃や振動をあたえないでください。
 - 殺虫剤や揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させないでください。変色したり、塗装がはげたりする原因となります。
 - たばこの煙や煙を出すタイプの殺虫剤、ほこりなどが機器内部に入ると故障の原因となります。
 - 長時間ご使用になっていると上面や背面が多少熱くなりますが、故障ではありません。

ホーム画面

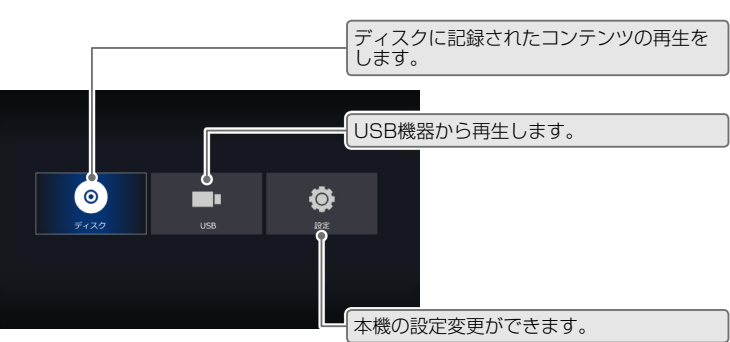


- ・ディスクを再生する場合は **ディスク** を、USB機器から再生する場合は **USB** を選択し **再生** を押してください。

ディスクを入れる

1 **再生** を押し、ディスクトレイを開く

2 **ディスクを、ラベル面を上にしてディスクトレイの上に置く**

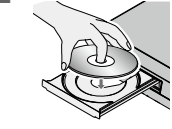

- ・両面ディスクを再生するときは再生する面を下にしてください。

3 **再生** を押し、ディスクトレイを開める

- ・ディスクの読み込みが始まります。(読み込みに時間がかかることがあります。)

▷ **ディスクを取り出すには**

再生 を押してディスクトレイを開き、ディスクを取り出してください。
ディスクを取り出したあとは、**再生** を押し、ディスクトレイを閉じてください。

ディスクを再生する

1 **再生** したいディスクを入れる

- ・ディスクの入れかたは「ディスクを入れる」をご覧ください。
- ・ブルーレイディスク、DVD、AVCHD、または音楽用CDなどのディスクに1種類のみのファイル形式のファイルが含まれる場合は、自動的に再生が始まります。始まらないときは **再生** を押してください。
- ・ディスクに画像ファイルや音楽ファイルが含まれる場合は、ファイル一覧を表示します。(手順2をご覧ください。)ファイル形式が1種類の場合でもファイル一覧を表示します。
- ・ディスクによってはタイトル画面やディスクメニュー画面を表示する場合があります。表示されるメニューは、ディスクによって様々です。くわしくは、ディスクに付属の説明書をご覧ください。
- ・ブルーレイディスクの読み込み中に「読み込み中」しばらくお待ちください。」と表示されることがあります。

2 **再生** したいファイルの種類を選んで、**再生** を押す



- ・ファイル一覧を表示します。

1つ前のタイトル、チャプター、トラック、ファイルに戻るには	スキップ 戻る を押す
次のタイトル、チャプター、トラック、ファイルに進むには	スキップ 進む を押す
一時停止するには	一時停止 一時停止 を押す
通常再生に戻るには	一時停止 一時停止 または 再生 を押す
停止するには	停止 停止 を押す*

※ レジュームポイント(再生停止位置)を記録します。

▷ **レジューム機能(つづき再生)について**

ブルーレイディスク、DVD、AVCHD、音楽用CD

ホーム画面でディスクのアイコンが選ばれている状態で **再生** または **再生** を押すと、前回停止した場所から再生が始まります。
「はじめから再生する場合は、決定ボタンを押してください。」と表示されているときに **再生** を押すと、ブルーレイディスク、DVD、AVCHDの場合はタイトルの最初から、音楽用CDの場合はCDの1曲目から再生が始まります。

音楽ファイル

前回停止したファイルが選ばれている状態で **再生** または **再生** を押すと、前回停止した場所から再生が始まります。



- ・再生中に **ホーム** を押すと、再生を停止してホーム画面を表示します。
- ・BD-Javaアプリではレジューム機能が使えないことがあります。
- ・ブルーレイディスク、DVD、AVCHD、音楽用CDのレジュームポイント(再生停止位置)は、本機の電源をオフにしても残ります(画像ファイル、音楽ファイルを除く)。レジュームポイントを消去するには本機からディスクを取り出してください。
- ・AVCHDと画像ファイルまたは音楽ファイルを含むディスクは、AVCHDとして再生します。
- ・高ビットレートFLACファイル(.flac)、WAVファイル(.wav)を含むCDやDVDは、正しく再生されないことがあります。
- ・本機では、マルチボーダー(マルチセッション)で記録したBD-RE / -RやDVD-RW / -Rに追記されたデータ領域を読み込むことはできません。
- ・画像ファイルはレジューム機能(つづき再生)に対応してありません。

画像ファイルの表示について

- ・**再生** を押すたびに、画像が90度回転します。
- ・記録状況により、操作ができないフォルダーやファイルが一覧に表示されることがあります。
- ・高解像度の画像は、表示するまでに時間がかかることがあります。
- ・本機では、プログレッシブJPEGファイル(プログレッシブ形式で保存されたJPEGファイル)を読み込むことはできません。

- "DVD Logo" はDVDフォーマットロゴライセンスシグ株式会社社の商標です。



- HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。



- OracleとJavaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名などは各社の商標または登録商標である場合があります。



- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。



- "x.v.Color" および "x.v.Color" ロゴは、ソニー株式会社の商標です。



- 本製品は、AVC Patent Portfolio License およびVLC-1 Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人のかつ非営利目的において以下に記載する行為にかかわる個人使用をのぞいてはライセンスされておりません。
 - ・AVC規格に準拠する動画を記録する場合
 - ・個人的かつ非営利活動に従事する消費者によって記録されたAVC規格に準拠する動画およびVLC-1規格に準拠する動画を再生する場合

一般

型番	FBP-H220
信号方式	NTSC方式
電源	AC100V 50 / 60Hz
定格消費電力	7 W
待機時消費電力	約0.5W
許容動作温度	5 ~ 40℃
許容湿度	80%最大(結露なきこと)
外形寸法	280(幅)×41(高さ)×201(奥行) mm
質量	約1.0 kg

端子部

HDMI出力端子	Type A端子(19ピン) 1系統
USB端子	USB 1.1、USB 2.0準拠 TypeA DC 5V 最大 500mA

●仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

本機で使われるソフトウェアのライセンス情報

本製品に組み込まれたソフトウェアは、複数のソフトウェアコンポーネントで構成されており、それぞれのソフトウェアコンポーネントには、当社または第三者の著作権が存在します。

- ・本製品には、GNU General Public License(以下、GPL)およびGNU Lesser General Public License(以下、LGPL)に基づき利用許諾されるソフトウェアが搭載されています。

ー GPLソフトウェア: bash, coreutils, diffutils, e2fsprogs, findutils, formatTool, freetype, gawk, gcc, gconv, gdb, grep, gzip, inetutils, iproute2, iputils, linux, linux-fusion, module-init-tools, mtd-utils, ncurses, net-tools, ntfsp, ntp, procs, psmisc, sawman, sed, squashfs, sysvinit, tar, topdump, u-boot, udhcp, util-linux-ng

ー LGPLソフトウェア: DirectFB, glib, libusb, libusb-compat, mtp

- ・本製品に組み込まれたGPLソフトウェアおよびLGPLソフトウェアについて、お客様にこれらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせいたします。当該ソースコードは現状有姿で提供され、当社は、当該ソースコードに関し、第三者の権利を侵害していないという保証、特定目的への適合性についての保証など、いかなる保証責任または担保責任も負いません。また、当該ソースコードに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任と費用負担で解決されるものとします。
- ・詳細については、**ホーム** → **設定** → **その他のライセンス情報** で確認いただけます。
- ・組み込まれたGPLソフトウェアおよびLGPLソフトウェアの入手方法については、以下の連絡先にご連絡ください。

(連絡先)
〒574-0013
大阪府大東市中垣内7丁目7番1号
船井電機株式会社

再生できるメディア

▷ **ブルーレイディスク**

BD-RE (Ver. 2.1) BDWMまたはBD-RE方式で記録されたディスク(未ファイナライズのディスクは再生できないことがあります。)

BD-R (Ver. 1.1、1.2、1.3) リージョンコードに **BD-R** が含まれるディスク

▷ **DVD**

DVD-RW VR方式、AVC/REC方式、ビデオモードで記録された、ファイナライズ済みのディスク

DVD-Video リージョンコードに **DVD-Video** や **DVD-Video** が含まれるディスク

▷ **CD**

CD-RW **Compact Disc Recordable** や **Compact Disc Recordable** が記載されているCD

CD-R **Compact Disc Recordable** や **Compact Disc Recordable** が記載されているCD

CD-DA (音楽用CD) **Compact Disc Digital Audio** が記載されているCD

▷ **USB機器**

USB機器 **USBメモリー** **USBカードリーダー***
* USBカードリーダーを介して、SDカードなどをご使用いただくこともできます。

再生できるフォーマットについて

▷ **AVCHD**
本機は、DVDに書き込んだ、またはSDカードにコピーした単体のAVCHDファイル(*.m2ts、*.mts、*.m2t)は再生できません。AVCHDファイルを含んだDVDまたはSDカードは、AVCHDフォーマット規定に沿ったフォルダーや階層の構造を持つ必要があります。AVCHD対応機器やソフトを使ってDVDやSDカードに書き込んでください。くわしくはAVCHD対応機器やソフトの取扱説明書をご覧ください。

▷ **画像ファイル(JPEGファイル(.jpg / .jpeg)、PNGファイル(.png))**

本機で再生できる画像ファイルは以下になります。

サブサンプリング (4:4:4の場合)	32×32 ~ 4,096×4,096
サブサンプリング (4:2:2または4:2:0の場合)	32×32 ~ 5,120×5,120

- 1ファイルの再生可能容量は12MBまでです。
- JPEGファイルをディスクに書き込む場合はUDF、ISO 9660またはJOLIFFTフォーマットで書き込んでください。

保証書(裏面)

無料修理規定	(表面もご覧ください。)
(イ) 取扱説明書、本機貼付ラベルなどの注意書きに従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、本保証書に従い、無料修理いたします。ただし、製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますので、あらかじめご了承ください。	
(ロ) 次のような場合には、保証期間中でも有料修理あるいは修理が不可能な場合、同等製品との交換となります。	
① 本保証書のご提示がない場合。	
② 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名など必要事項の記入や押印がない場合、あるいは文字を書き替えられた場合。	
③ 使用上の誤り、結露や水濡れあるいは不当な改造、修理、加工による故障および損傷。(取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、責任を負いません。)	
④ お買い上げ後の取り付け場所の移動、輸送、落下、衝撃などによる故障および損傷。	
⑤ 業務用・商業用による使用や車両、船舶などに搭載して使用した場合に生じた故障や損傷。	
⑥ 火災、塩害、ガス害(積炭ガスなど)、地震、落雷、津波および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因による故障および損傷。	
⑦ 錆、カビ、過度な汚れなどによる故障や損傷。	
⑧ 虫などの動植物や、タバコの煙、ゴミや埃などの異物混入による故障や損傷。	
⑨ 故障の原因が本機以外(通信・受信環境、あるいは接続している機器およびケーブル類、海賊版などの違法ディスクや傷ついたり汚れたりしている不正なディスクなどの製品)にある場合。	
⑩ 本機の使用または使用不能による付随的な損害に関して、保証・補償いたしません。	
⑪ 予告なく変更や追加される、あるいは規格の異なる記録媒体、アプリケーション、コンテンツ、放送および電源電圧による不具合。(インターネットを使用して提供されるサービスは、予告なく休止したり、サービス自体が終了されたりする場合がありますので、あらかじめご了承ください。)	
(ハ) 記録媒体を搭載または使用する製品の故障の際または修理・交換により記録内容が消失などする場合がありますが、記録内容についての補償はいたしません。	
(ニ) 製品を直接修理窓口へ送付した場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理・出張によるソフトウェアのアップデートをおこなう場合は、出張料はお客様の負担となります。	
※ 環境保護などを推進するため、弊社の判断により修理の際に再生部品または代替部品を使用することがありますので、あらかじめご了承ください。また、修理後、交換した部品は弊社が任意にお引き取りさせていただきます。	
※ 製品交換となる場合の弊社からお届けする交換品は、弊社にて分解、クリーニング、消耗・不具合部品の交換、再調整などをおこなった新品同等の機械的、電気的動作確認をおこなった交換製品となります。	
※ 本保証書にもとづく無料修理(製品交換含む)後の製品については、最初ご購入時の保証期間が適用されます。	
修理×モ	