


はじめるガイド

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくために、基本の接続・設定・操作について説明しています。くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。


1 リモコンを準備する

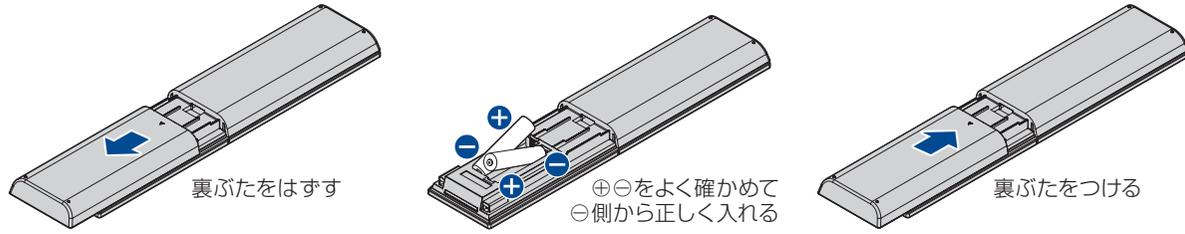

2 アンテナとつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにつなぎます。

- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、取扱説明書の「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。

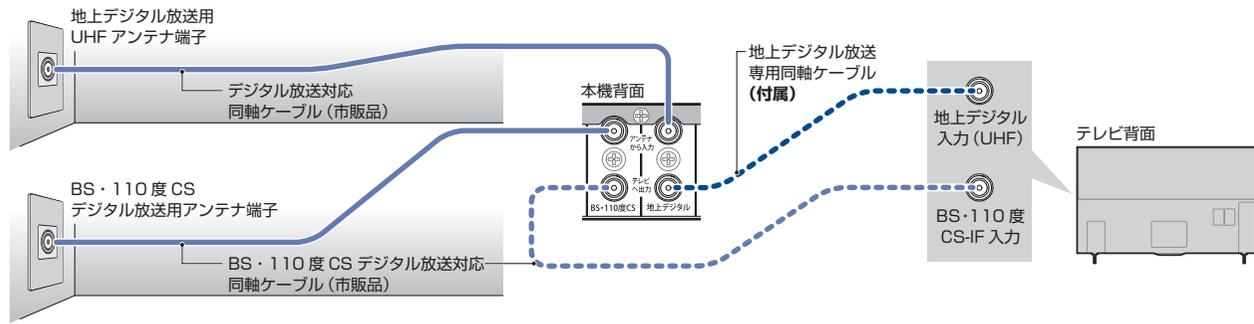


3 テレビとつなぐ

本機の映像をテレビに映すためにつなぎます。

- 本機とテレビをハイスピード対応HDMIケーブルで接続してください。(ハイスピード対応でないHDMIケーブルで接続すると映像や音声が途切れてしまいます。)


■ テレビのHDMI入力端子につなぐ

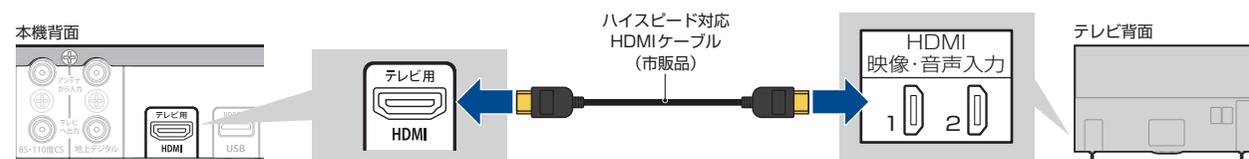

4 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属)が必要です。

- 赤色を上に向け、★★マークのある側からminiB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと差し込んでください。

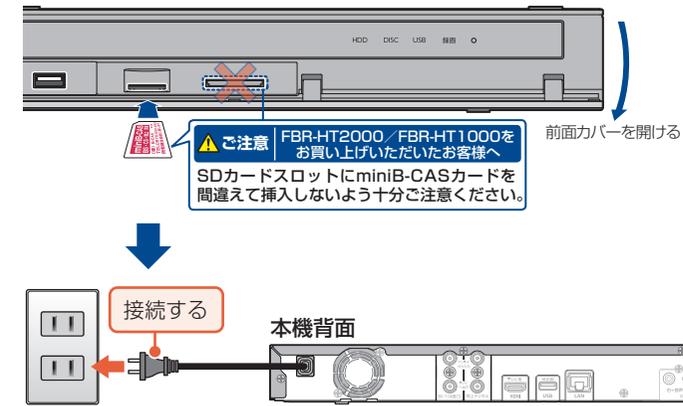


付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴していただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちにB-CAS「(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。くわしくは取扱説明書の「miniB-CASカードについて」をご覧ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。

- miniB-CASカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜いて行ってください。
- miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

5 テレビの入力を切り換える


テレビ側の準備をします。

■ テレビの電源を入れる

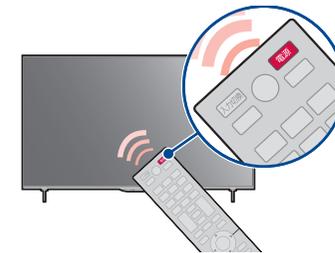

テレビのリモコンを使って、電源を入れてください。

■ テレビの入力を本機がつながっている入力に切り換える

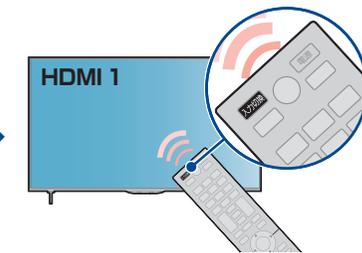

テレビのリモコンを使って、入力を切り換えてください。入力の名前はお使いのテレビによって異なります。

■ 本機の電源を入れます。



「かんたん一括設定」の開始画面が表示されますので、画面に従って設定してください。

- 本機の設定について、くわしくは取扱説明書の「かんたん一括設定をする」をお読みください。



ホームメニューからはじめる (機能一覧)

- ① **ホーム** を押します。



- ② **▲・▼** で好みの機能を選んで **決定** を押します。

- ③ **▲・▼** で項目を選んで **決定** を押します。

・**▲・▼・◀▶** と **決定** を繰り返し押しながら、目的に合った操作や項目、設定を選んでください。


機能名 (一例)	できること
おすすめ再生	・好みの条件で録画番組の再生を楽しむ
録画一覧	・すべての録画番組を表示し、再生や編集を行う
番組表	・放送予定の番組を録画予約する
予約	・登録済みの予約を確認する
番組消去	・録画した番組を消去し、空き容量を増やす

- ④ **終了** を押すと、現在放送中の番組に戻ります。

番組を録画予約する (一発予約)

- ① **番組表** を押します。

- ② **地上**、**BS** または **CS** で録画したい放送を選びます。

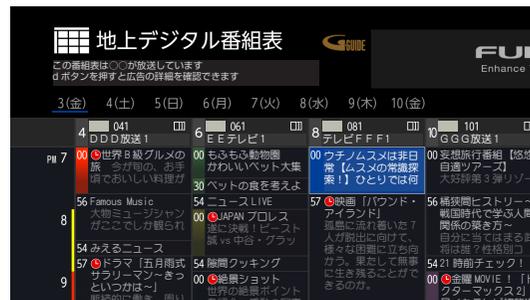

- ③ **▲・▼・◀▶** で番組予約したい番組を選んで **録画** を押すと、録画予約が完了します。

- ④ **戻る** または **終了** を押すと、現在放送中の番組に戻ります。


録画番組を再生する

- ① **録画一覧** を押します。
- ② **HDD**、**DISC** または **USB** で再生したいメディアを選びます。
- ③ **▲・▼** で再生したい番組を選んで **決定** または **再生** を押すと、再生が始まります。

・再生中に **停止** または **終了** を押すと録画一覧画面に戻ります。

- ④ 再生が終了すると、録画一覧画面に戻ります。

- ⑤ **戻る** または **終了** を押すと、現在放送中の番組に戻ります。

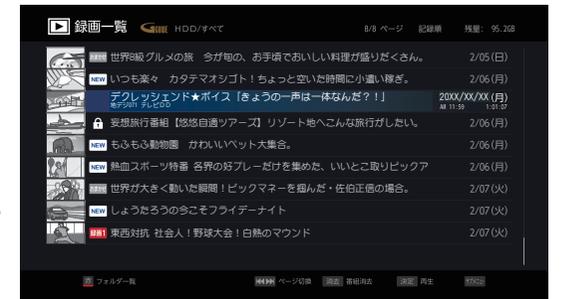

録画番組を消去する (番組消去)


- ① **録画一覧** を押します。
- ② **HDD**、**DISC** または **USB** で番組消去したいメディアを選びます。
- ③ **▲・▼** で消去したい番組を選んで **3入力消去** を押すと、**✓** が付きます。

・複数の番組を消去したい場合は、**▲・▼** で消去したい番組を選んで **決定** を押す操作を繰り返し行います。

- ④ **▶** を押すと **決定** が選ばれますので、**決定** を押します。

- ⑤ 確認メッセージが表示されますので、**▲・▼** で **はい** を選んで **決定** を押すと、番組を消去し録画一覧画面に戻ります。

- ⑥ **戻る** または **終了** を押すと、現在放送中の番組に戻ります。

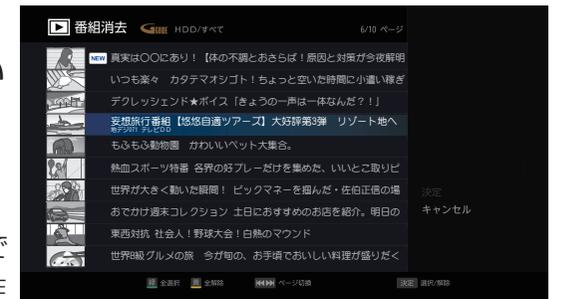

取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは...

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

船井電機 お客様サポートサイト funai.jp/cs/

- 製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。一度ご覧ください。

それでも解決しない場合には、当社お客様ご相談窓口までお電話をお願いいたします。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料 無料)

受付時間 9:00 ~ 18:00
(年末年始をのぞく)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。

※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX: 06-6746-3374



2018年10月現在