


本機ソフトウェアのアップデート方法


放送波による本機ソフトウェア自動更新の設定方法

お買い上げ時、本設定は「自動更新する」に設定されていますので、設定を変更していない場合は、お客様による本操作や設定は不要です。

1 **ホーム** を押して、**▲・▼** で **設定／お知らせ** → **本体設定** → **その他** → **ソフトウェア情報と更新** → **放送波による自動更新** を選んで **決定** を押す

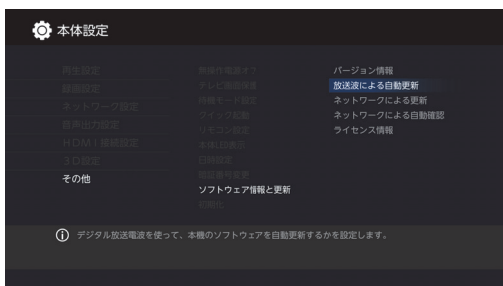

2 **▲・▼** で **自動更新する** を選んで **決定** を押す

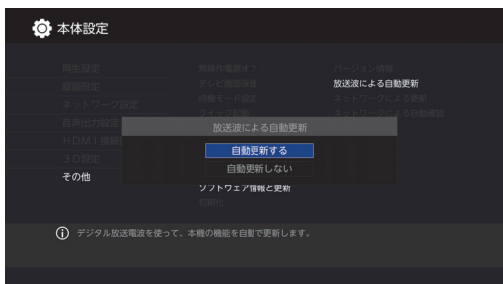

- 設定が終わったら、**ホーム** を押してください。

※本機のソフトウェア更新は本機の電源「切」時に行われますので、本機をご使用にならないときは、リモコンで本機の電源を「切」（電源 LED 消灯状態）にしてください。



■ 本件に関するお問い合わせ

船井電機お客様ご相談窓口

フリーコール 0120-055-271 (通話料 無料)

受付時間 月～金 9:00～17:30
 (年末年始をのぞく) 土・日・祝日 9:00～17:00

※時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。
 ※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX:06-6746-3374