


本機ソフトウェアのバージョン確認方法

本機ソフトウェアのバージョン確認方法


現在の本機ソフトウェアのバージョンを以下の方法で確認することができます。

- 1 ホームを押して、▲・▼で **設定／お知らせ** →
本機の情報と更新 を選んで **決定** を押す

<6000シリーズ>

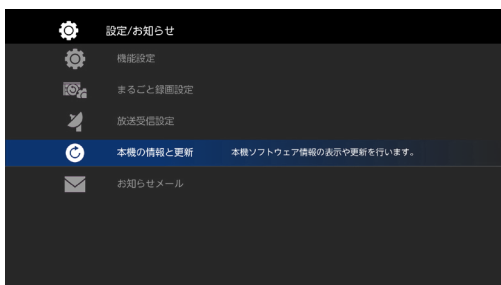

<5000/4100/4000シリーズ>

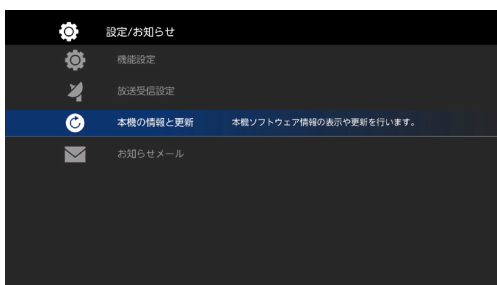

- 2 ▲・▼で **本機情報表示** を選んで **決定** を押す

<6000シリーズ>



<5000/4100/4000シリーズ>



- 現在の本機ソフトウェアのバージョンが表示されます。
- 確認が終わったら、**ホーム** を押してください。



■ 本件に関するお問い合わせ

船井電機お客様ご相談窓口



0120-055-271 (通話料
無料)

受付時間 月～金 9:00～17:30
(年末年始をのぞく) 土・日・祝日 9:00～17:00

※時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。
※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX:06-6746-3374