

はじめるガイド A

※裏面の「接続編」もお読みください。

設置編

AGHF-AJT-32H-B
バージョン:1

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくための確認事項やスタンドの取り付け、アンテナなど配線の接続を主体に説明しています。
本紙でご案内している設置・接続が終わりましたら、次に必ず本機に付属の **[B]**「セットアップのご案内」をお読みいただきセットアップをおこなってください。

サポート動画 のご案内

funai.jp/cs/supportmovie/#f160



- FUNAI 製品情報サイトの「サポート」ページで、サポート動画をご覧いただけます。
サポート動画では接続方法や使いかたをわかりやすく説明しています。




付属品を確認する

- | | | |
|--|--|---|
| ☐ リモコン(FRM-201TV)..... 1台 | ☐ スタンド 2本(1組) | ☐ 電源コード..... 1本 |
| ☐ 動作確認用単4形乾電池(LR03)..... 2本 | ☐ miniB-CASカード..... 1枚 | 転倒防止部品 (下記2点) |
| ☐ 取扱説明書..... 1冊 | ☐ B-CASカードのご利用方法..... 1部 | ☐ 転倒防止クランプ..... 1個 |
| ☐ はじめるガイド..... 1枚 | ☐ miniB-CASカード挿入口のふた..... 1個 | ☐ 固定ネジ(M4×10 mm)..... 1本 |
| ☐ セットアップのご案内..... 1枚 | ☐ ふた専用ネジ(3×10 mm)..... 1本 | |
| ☐ 保証書..... 1枚 | ☐ ACアダプター(UADDCAHON004)..... 1個 | |

市販品のプラスドライバー(JIS2番／直径6 mm)をご用意ください。

リモコンを準備する

- 矢印の方向にスライドして、裏ぶたをはずす
- をよく確かめて 側から正しく入れる
- 裏ぶたをつける

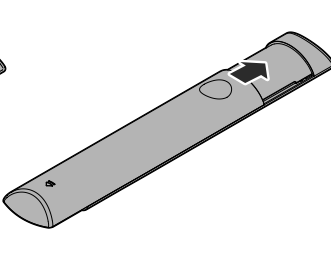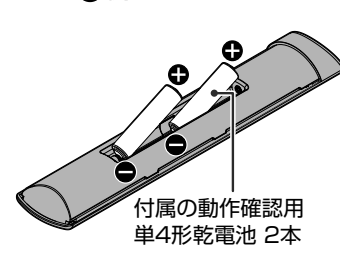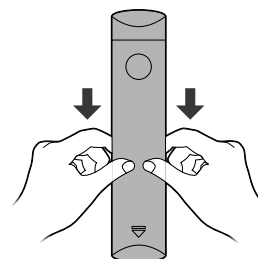

ご注意

- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 直射日光の当たるところや高温になる場所、湿度の高い場所に置かないでください。
- 水をかけたり、濡れたものの上に置いたりしないでください。
- ペンジン、シンナーなど揮発性の高い液体で拭かないでください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池に交換することをおすすめします。

▲ 注意


スタンドを取り付ける前に必ずお読みください



パネルを握らない




本体を水平の状態にして長時間運ばない

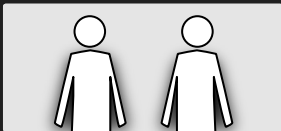

本機の開梱、スタンドの取り付けは必ず大人2人以上で作業する

開梱方法

- 外装箱の天面を開けて、緩衝材内部にある付属品と緩衝材上部に貼付されているはじめるガイド(本紙)を取り出す

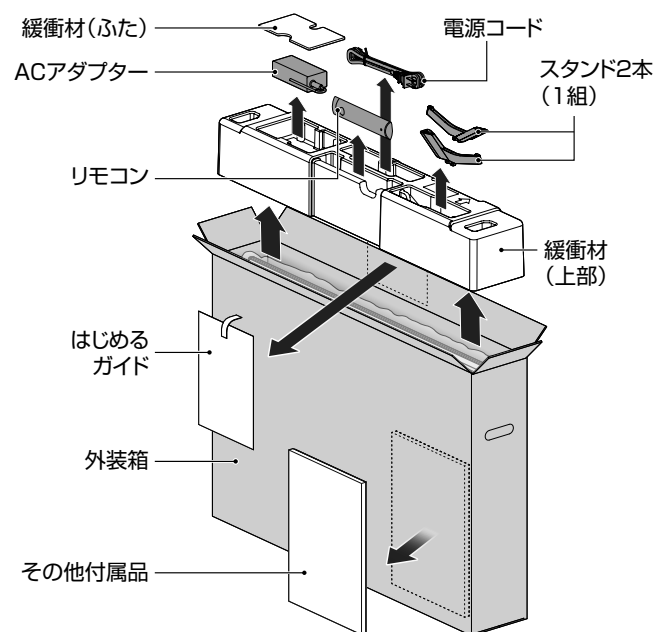

- 本体を大人2人以上で両側からしっかりとフレームを持って引き上げる



パネルを握らないでください。




背面上部を持つときは、背面カバーまたは外周枠を持つようにしてください。

▼「スタンド取り付け／設置」に進む▼

スタンド取り付け／設置


- パネル面を下にして、柔らかい布を敷いたテーブルの上に置く

- パネルを傷つけないように十分ご注意ください。
- テーブルは必ず安定した場所に置いてください。
- テーブルは必ず本機の重さに耐えることができ、本体より大きいものを使用してください。

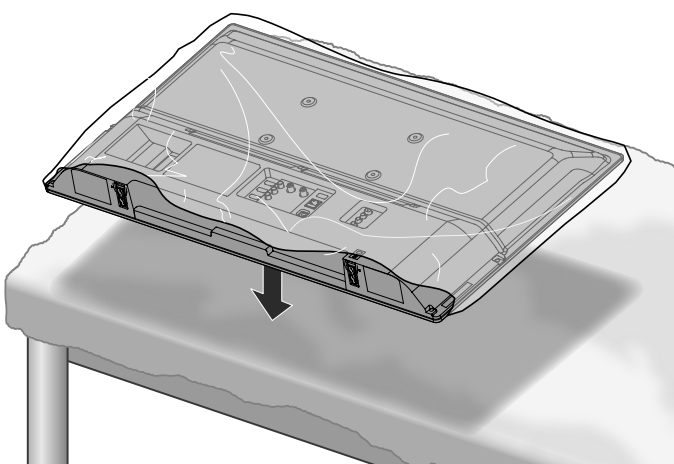

- スタンドを取り付ける(くわしくは「スタンドの取り付け方法」(右記)をご覧ください。

- 本体を大人2人以上で持ち上げ、テレビ台などに設置する

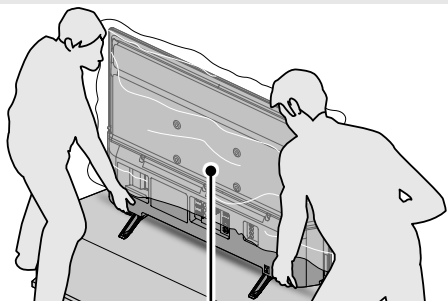


パネルを握らないでください。




背面上部を持つときは、背面カバーまたは外周枠を持つようにしてください。

- 保護袋をはずして、壁や柱などの安定した場所へ固定する

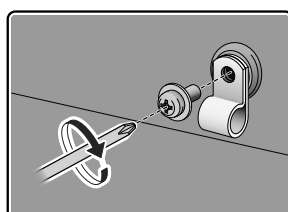

転倒防止クランプを固定ネジ(M4×10 mm)で締める

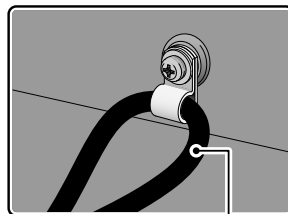


丈夫なひも(市販品)

ご注意


- ネジ、ひもなどの取り付けは確実におこなってください。
- 本体を再び移動させるときは、ネジやひもをはずしてから移動させてください。

スタンドの取り付け方法

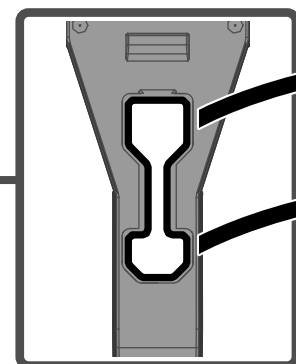


スタンド上部の突起

形状を合わせて挿し込む

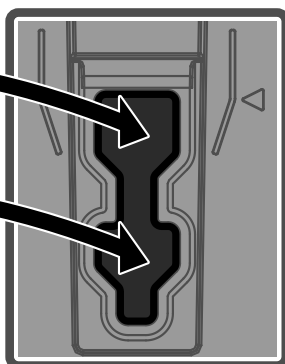

本機底部の穴


本体にスタンドを取り付けないと製品が転倒し、けがの原因になったり、テレビ台や床などが傷ついたりすることがあります。

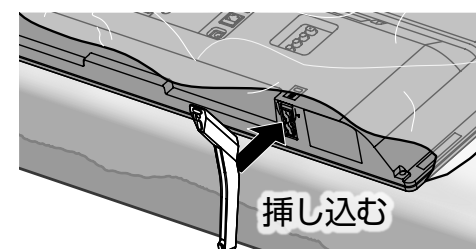

挿し込む


- スタンド上部の突起と本機底部の穴の形状を合わせて、挿し込みます。

- 本機底部の ◀ マークおよび枠部分の形状とスタンドの形状が合う位置まで押し下げます。

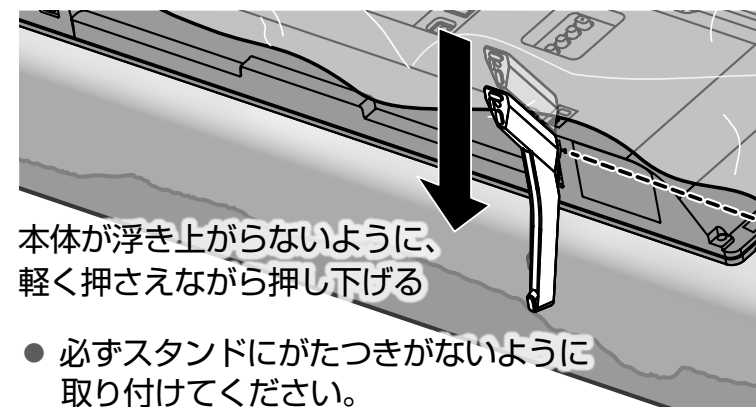

本体が浮き上がらないように、軽く押さえながら押し下げる

- 必ずスタンドにかたつきがないように取り付けてください。

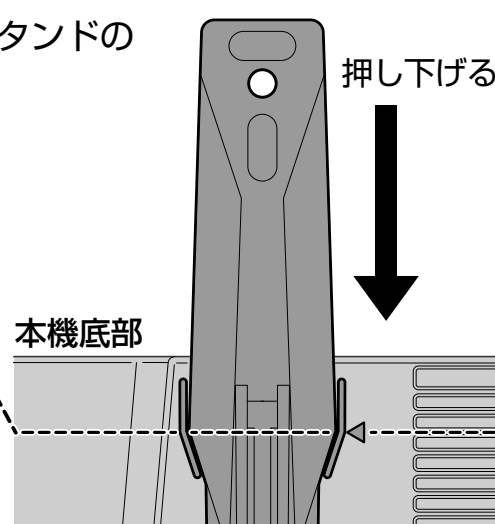

押し下げる

本機底部

はじめるガイド


※表面の「設置編」からお読みください。

接続編

1 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属品)が必要です。

- ・赤色面を手前に、切り欠きのある側を上にして、miniB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと挿し込み、miniB-CASカード挿入口のふたをして、市販品のプラスドライバー(JIS2番/直径6mm)で、ふた専用ネジ(3×10mm)を締めてください。

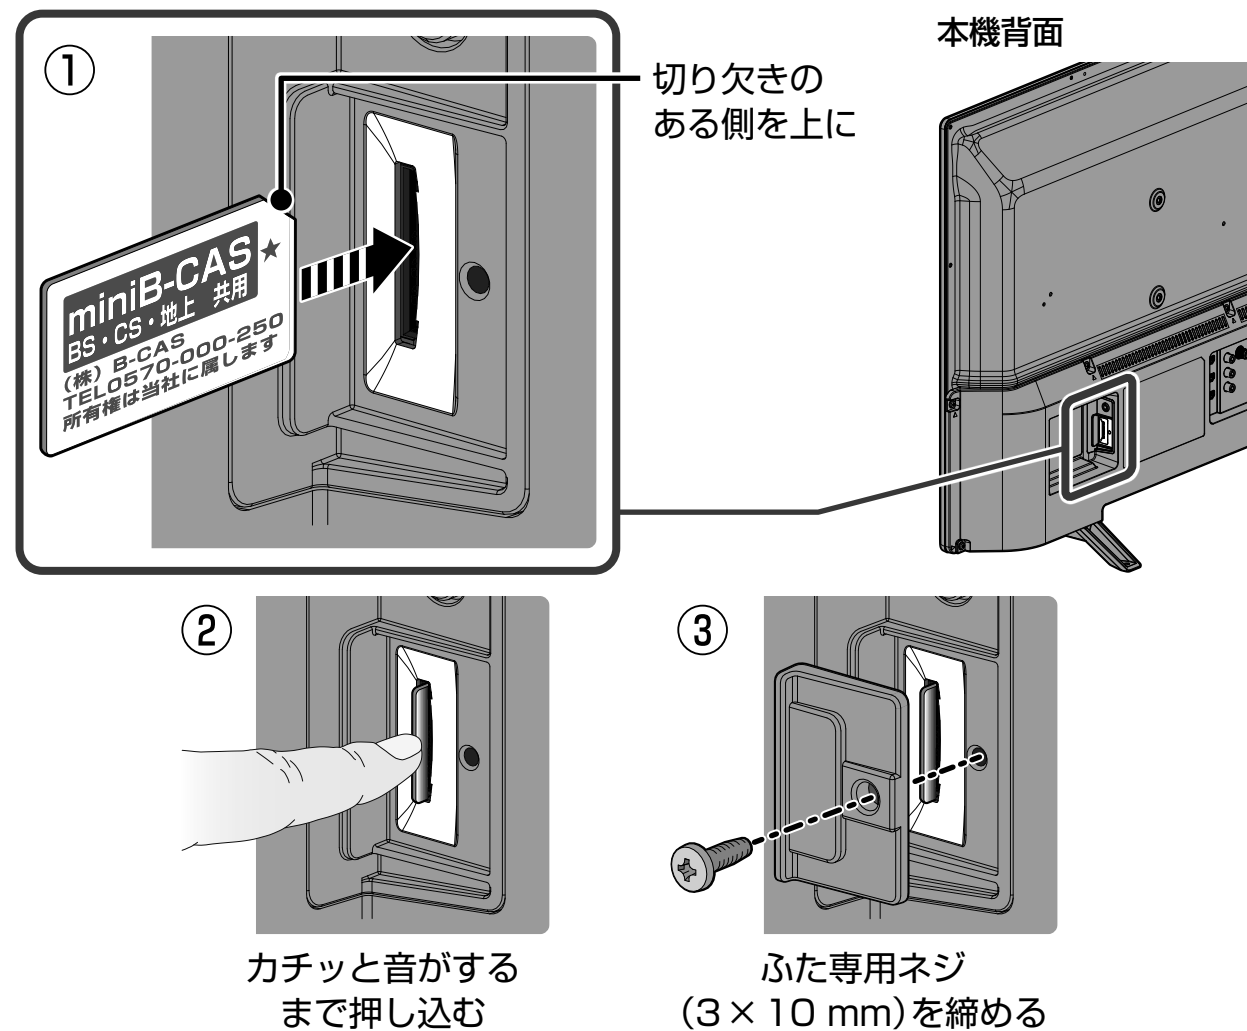


付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴いただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに「(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。くわしくは取扱説明書の「miniB-CASカードについて」をご覧ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。

ご注意

- ・miniB-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。
- ・miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

3 電源プラグを挿し込む

アンテナやHDMIケーブルなどの接続が完了していることを確認し、ACアダプターを本機のDC IN端子に接続し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。

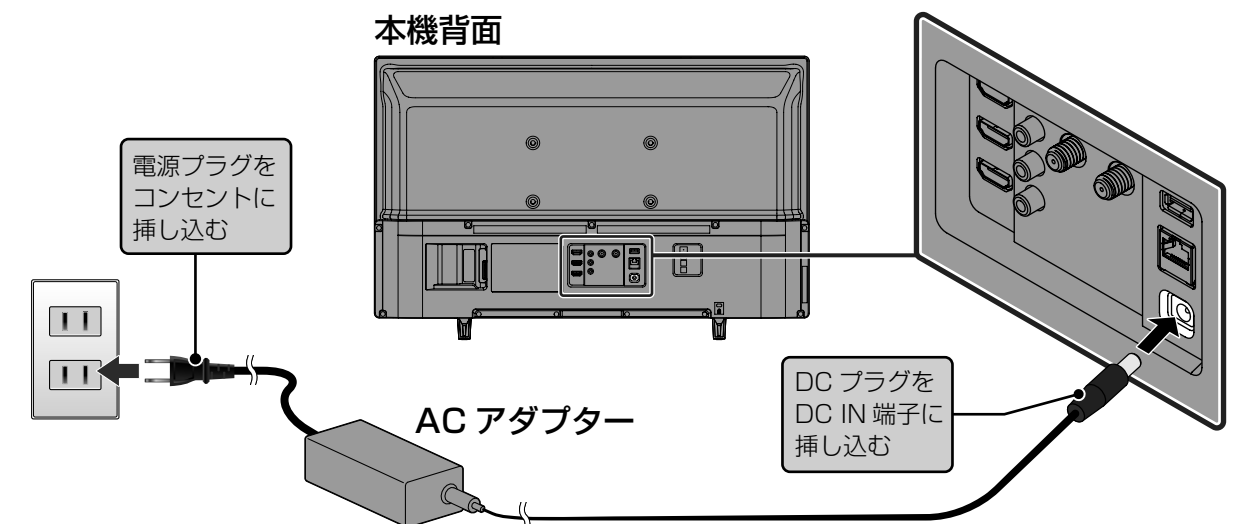


ご注意


- ・付属の電源コードとACアダプターは本機専用です。他の機器では使用しないでください。また、他の機器の電源コードやACアダプターを本機に使用しないでください。

2 アンテナと外部機器をつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにアンテナを接続します。レコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、外部機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子(1～3)をHDMIケーブル(市販品)でつないでください。また、ARC※対応機器(AVアンプなど)は「HDMI1」につないでください。

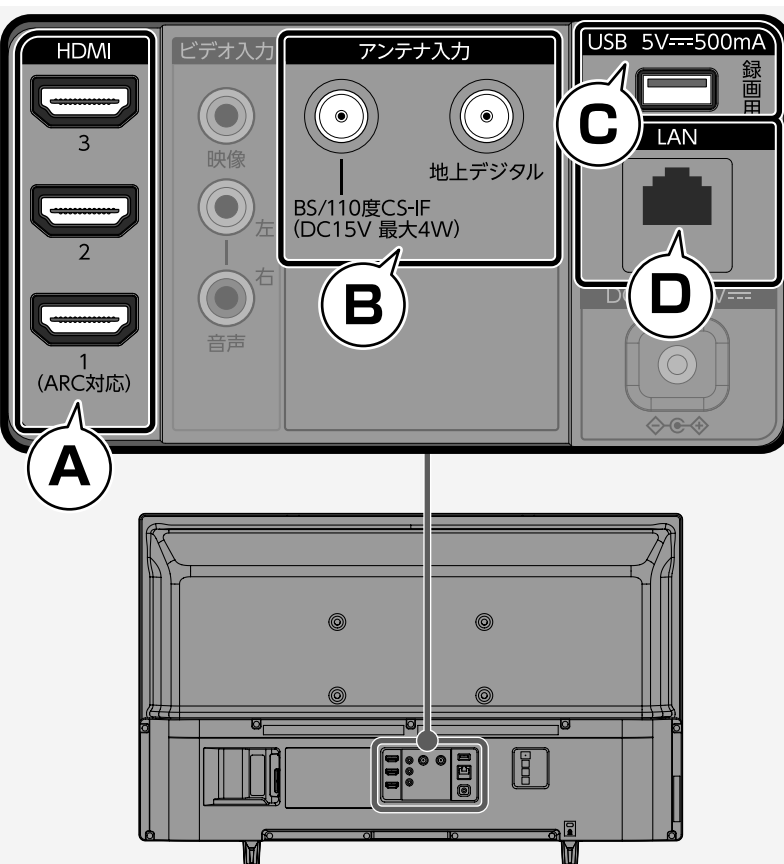

本紙の接続図は、接続方法の一例です。

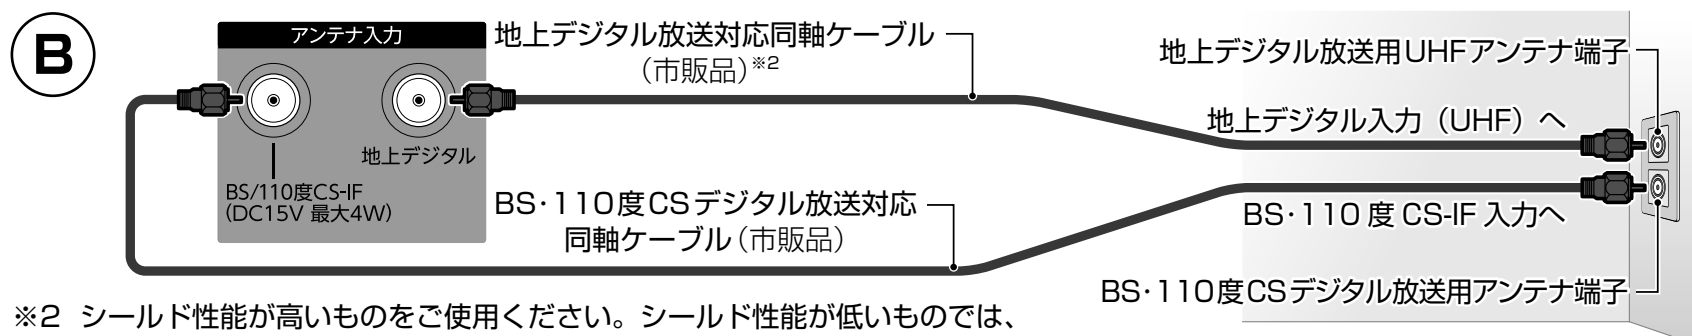


※2 シールド性能が高いものをご使用ください。シールド性能が低いものでは、周囲のノイズの影響により受信性能が悪化する場合があります。

ご注意

- ・地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF/BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書または電子マニュアル(FUNAI製品情報サイトに掲載)の「アンテナや外部機器をつなぐ」の「A 壁のアンテナ端子が1つで、地上デジタル放送のみを視聴する場合」または「B 壁のアンテナ端子が1つで、地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送を視聴する場合」をお読みください。


A HDMI接続の例

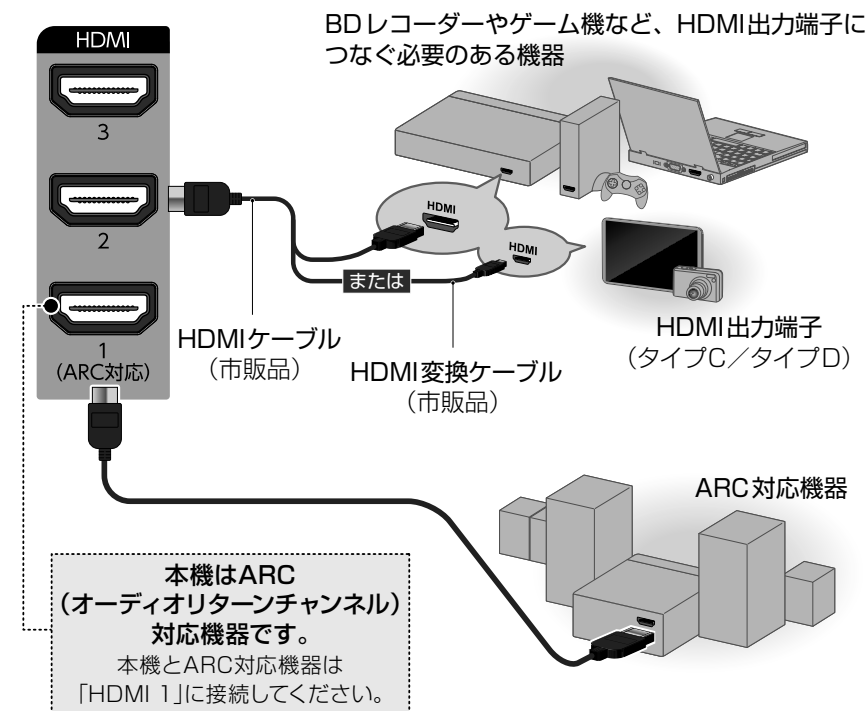


ご注意

- ・HDMIケーブルは、HDMI規格で認証されたハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。

C

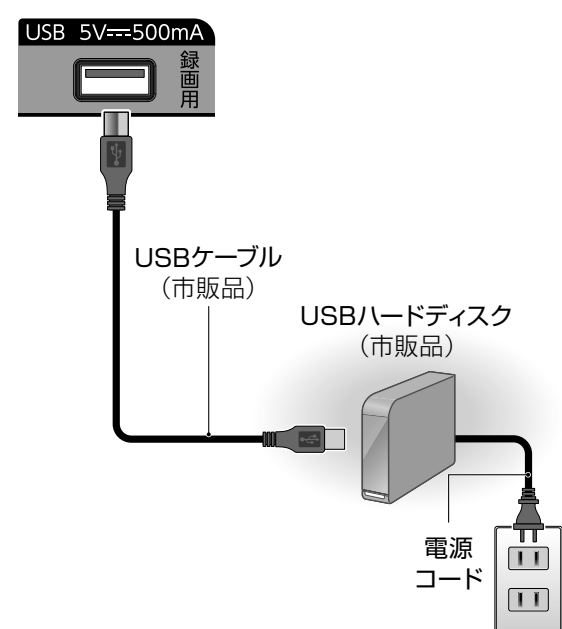

D 有線LANでネットワークにつなぐ場合

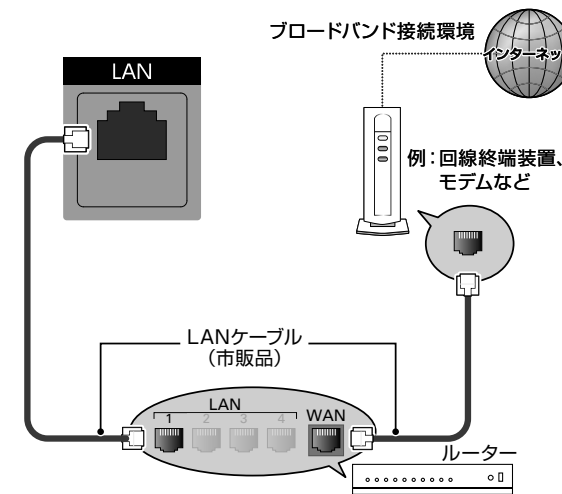

●無線LANでネットワークにつなぐ場合は、有線LANの接続は不要です。

4 セットアップをおこなう

本機を初めて電源オンにすると、テレビ画面にセットアップ開始画面が表示されます。設定について、くわしくは本機に付属の[B]「セットアップのご案内」をご覧ください。また、操作方法については、取扱説明書または電子マニュアル(FUNAI製品情報サイトに掲載)をお読みください。



※イラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

取扱説明書を読んでも、使いかたがわからないときや、困ったときは…

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせいただくか、FUNAI製品情報サイトの「サポート」ページ(funai.jp/cs/)をご覧ください。

製品の取り扱いに関するお役立ち情報が満載です。

- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、「船井電機 お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。
- 付属品のご購入に関するご相談は、「船井電機 お客様ご相談窓口」へお問い合わせください。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料無料)

受付時間

9:00～18:00 (年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。
※FAXをご利用の方はこちらまで FAX: 06-6746-3374

2022年12月現在

株式会社ヤマダホールディングス