

FUNAI

地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

型番

FL-50U3010

サポート動画のご案内

製品情報のページで、サポート動画をご覧いただけます。
サポート動画では接続方法や使い方をわかりやすく説明しています。

サポート動画

funai.jp/cs/product/



はじめるガイド


このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくための確認事項やスタンドなどの取り付け、アンテナなどの接続を主体に説明しています。くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。
なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。

付属品を確認する

- ☐ リモコン..... 1台
(FRM-106TV)
- ☐ 単4形乾電池 2本
(R03)




- ☐ スタンド..... 2本(1組)
- ☐ スタンド取付ネジ..... 4本
(M4×16mm)

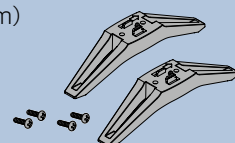


ご準備 スタンドの取り付けに
プラスドライバーを
ご用意ください。

- ☐ 取扱説明書 1冊
- ☐ はじめるガイド 1枚
- ☐ 保証書 1枚
- ☐ miniB-CASカード..... 1枚
- ☐ B-CASカードのご利用方法... 1部

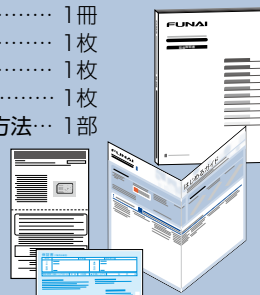


リモコンを準備する


① 裏ぶたをはずす

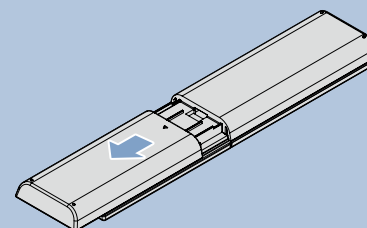

② **+**/**-**をよく確かめて
-側から正しく入れる

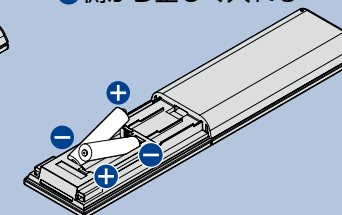

③ 裏ぶたをつける

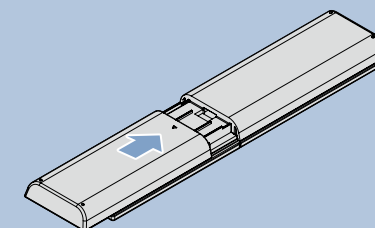

1 スタンドを取り付ける




注意

スタンドの取り付けは必ず大人2人以上で作業してください。


本機にスタンドを取り付けないと製品が転倒し、けがの原因になったり、テレビ台や床などが傷ついたりすることがあります。

① 液晶パネル面を下にして、
柔らかい布を敷いた
平らなテーブルの上に置く


- ・画面を傷つけないよう十分ご注意ください。
- ・テーブルは必ず安定した場所に置いてください。
- ・テーブルは必ず本機の重さに耐えることができ、
本機より大きいものを使用してください。

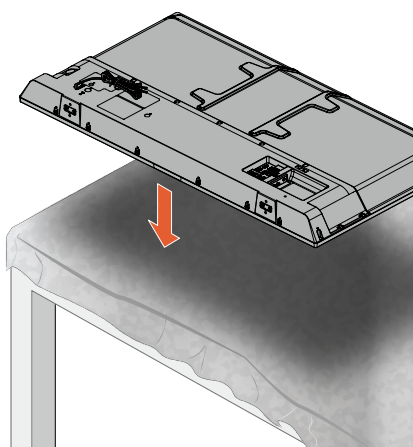


② スタンドを本機にはめ込む

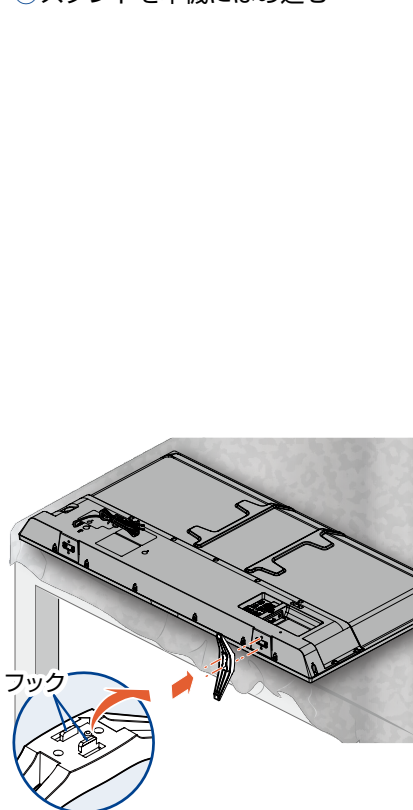


③ スタンド取付ネジでスタンドと
2箇所のネジ穴を仮止めする

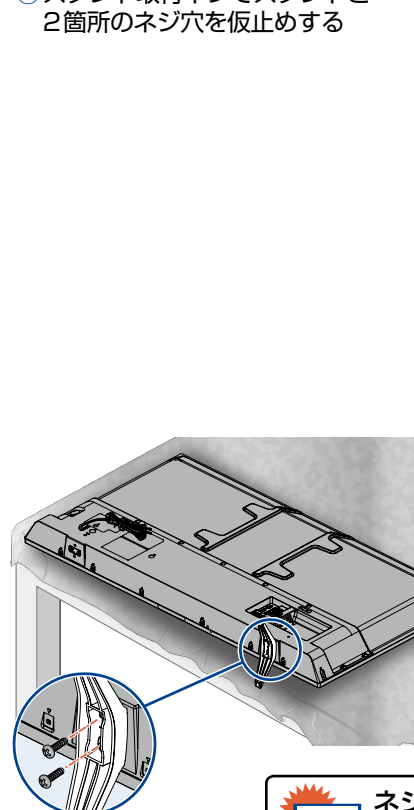

④ プラスドライバーを使って、2箇所の
スタンド取付ネジをしっかりと締め付ける

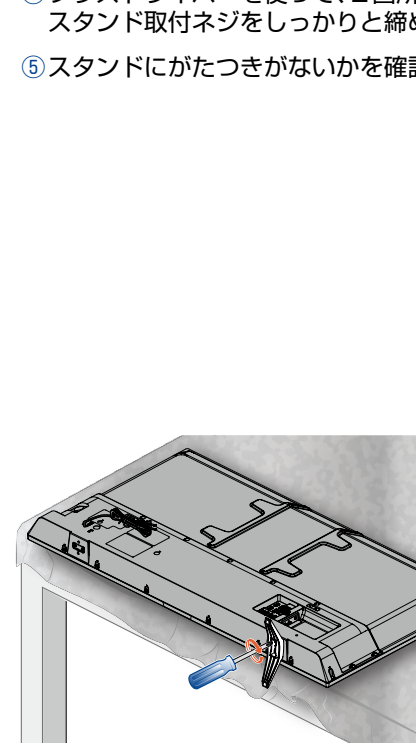

⑤ 手順②～④に従い、もう片方のスタンドを
取り付ける

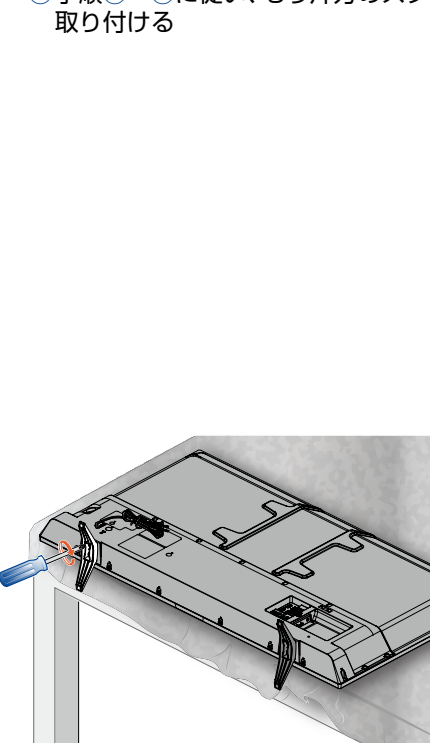

ネジはまっすぐ締めてください。

・ネジ山が破損する恐れがあります。


AB2U1JT-50UX / AB2U0JH-50UX
★★★

本紙で使用しているイラストはイメージです。

2 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属品)が必要です。

- 赤色面を手前に向け、切り欠きのある側からminiB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと押し込んでください。

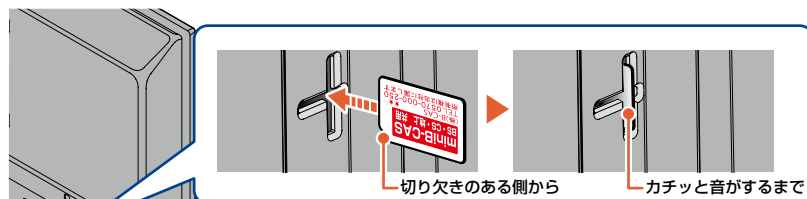


付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴いただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに「(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。くわしくは取扱説明書の「miniB-CASカードについて」をご覧ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。

ご注意

- miniB-CASカードの抜き差しは、必ず本機の電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜いておこなってください。
- miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

4 電源プラグを挿し込む

アンテナやHDMIケーブルなどの接続が完了していることを確認し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。

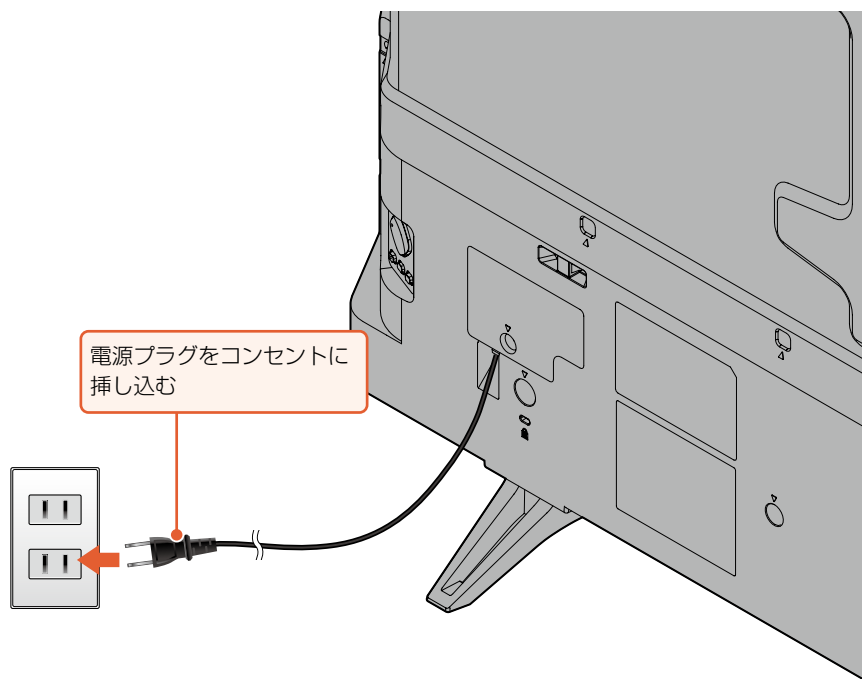


3 アンテナと外部機器をつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにアンテナを接続します。

レコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、**外部機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子(1～4)**をHDMIケーブル(市販品)でつないでください。また、ARC対応機器(AVアンプなど)は「**HDMI 1**」につないでください。

ご注意

- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF / BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書の「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。
- HDMIケーブルは、HDMI規格で認証されたハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
- Ultra HDブルーレイプレーヤーなどで4K映像や4K HDR映像を視聴する場合は、18Gbps対応HDMIケーブル(プレミアムハイスピードHDMIケーブルなど)をご使用ください。

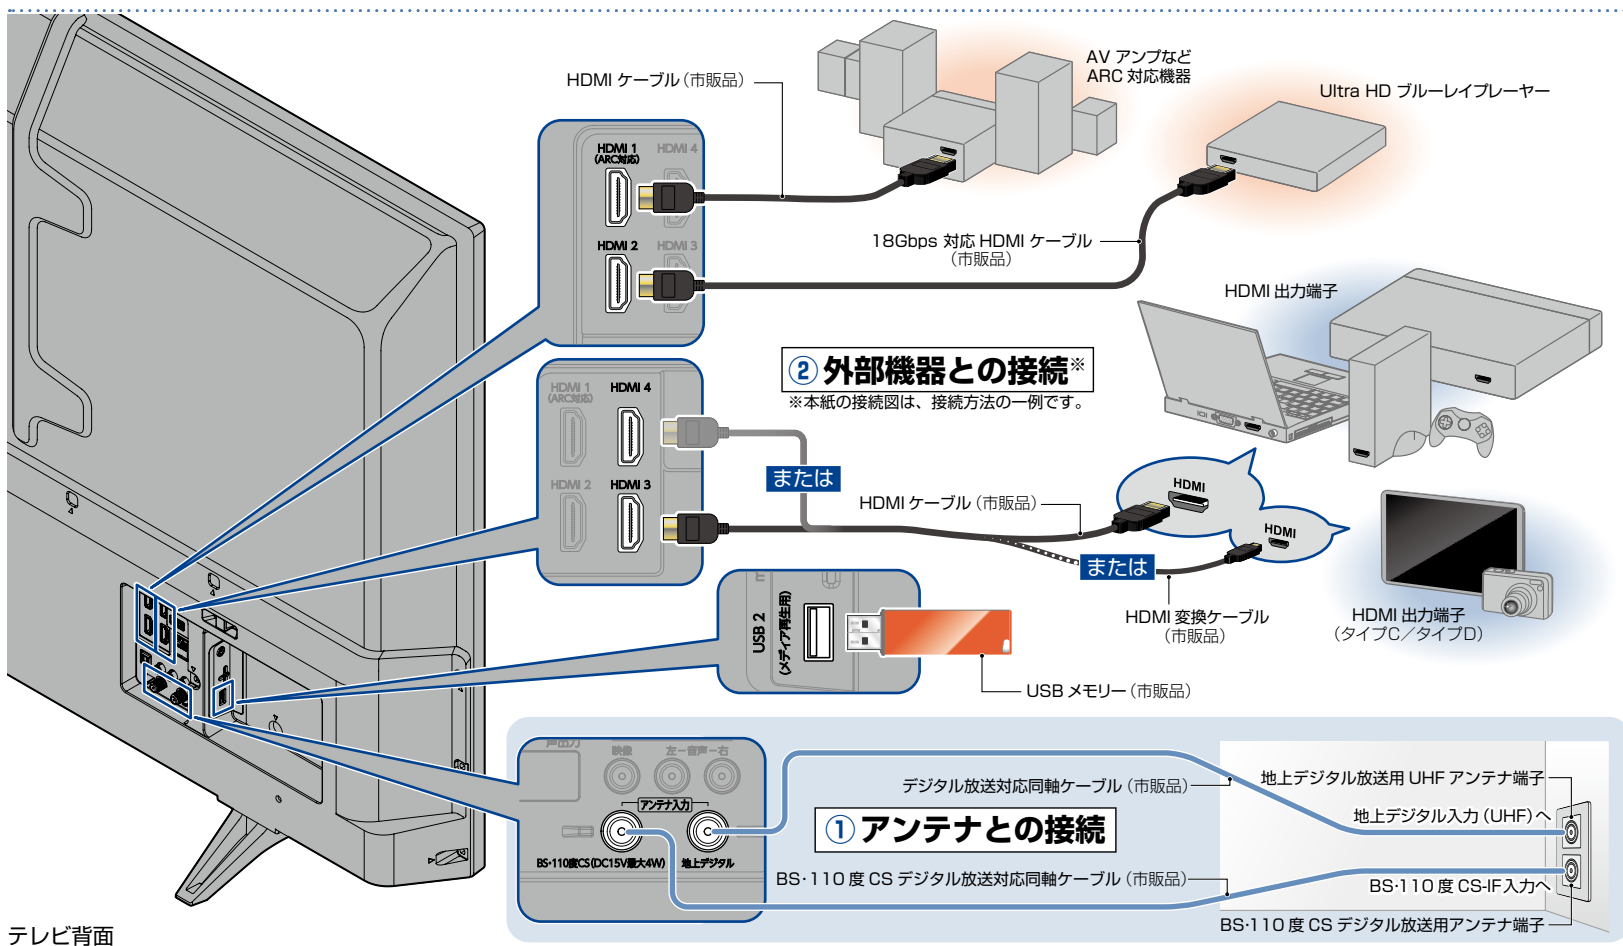

テレビ背面

5 かんたん一括設定をおこなう

本機の電源を初めて入れると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。画面の指示に従って、設定をおこなってください。



- 「かんたん一括設定」終了後、続けてネットワーク設定やその他設定をおこなうこともできます。「かんたん一括設定」について、くわしくは取扱説明書をお読みください。

取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは…

まずは、**お買い上げの販売店へ**お問い合わせいただくか、**船井電機 お客様サポートサイト funai.jp/cs/**をご覧ください。製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。

- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせください。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料無料)

受付時間 9:00~18:00
(年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。

※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX: 06-6746-3374



2018年10月現在