

FUNAI地上・BS・110度CSデジタル
ハイビジョン液晶テレビ

番号 FL-43U3030

サポート動画のご案内

製品情報のページで、サポート動画をご覧いただけます。
サポート動画では接続方法や使いかたをわかりやすく説明しています。

サポート動画

funai.jp/tv/3030/#point-supportmovie



はじめるガイド

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくための確認事項やスタンドの取り付け、アンテナなど配線の接続を主体に説明しています。
くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。
なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。


付属品を確認する

- リモコン 1台
(FRM-109TV)
- 単4形乾電池 2本
(R03)




- スタンド 2本(1組)
- スタンド取付ネジ 4本
(M4×16 mm)

ご準備 スタンドの取り付けにJIS2番
(直径6 mm)のプラスドライバー
(市販品)をご用意ください。

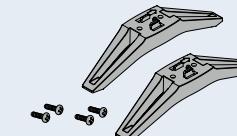


- 取扱説明書 1冊
- はじめるガイド 1枚
- 保証書 1枚
- miniB-CASカード 1枚
- B-CASカードのご利用方法 1部

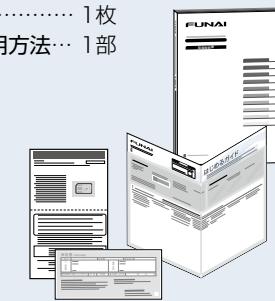


リモコンを準備する


- ① △の凹みを下に押しながら
スライドして、裏ぶたをはずす

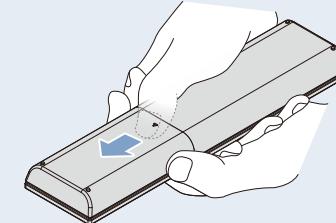

- ② + / - をよく確かめて
-側から正しく入れる

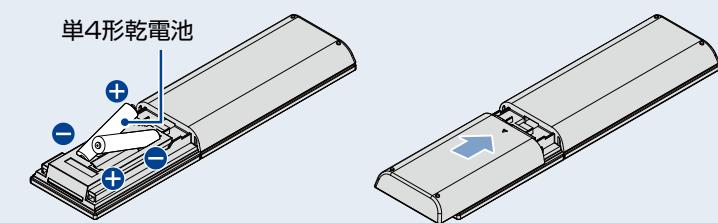


- ③ 裏ぶたをつける

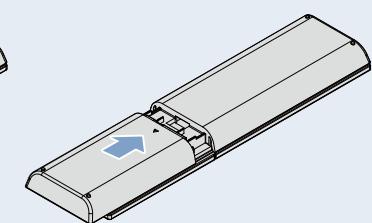


1 スタンドを取り付ける

△注意 **スタンドの取り付けは必ず大人2人以上(3人以上を推奨)で作業してください。**
本体にスタンドを取り付けないと製品が転倒し、けがの原因になったり、テレビ台や床などが傷ついたりすることがあります。

- ① 外装箱の天面を開けて、緩衝材内部にある付属品と緩衝材上部に貼付されているはじめるガイド(本紙)を取り出す

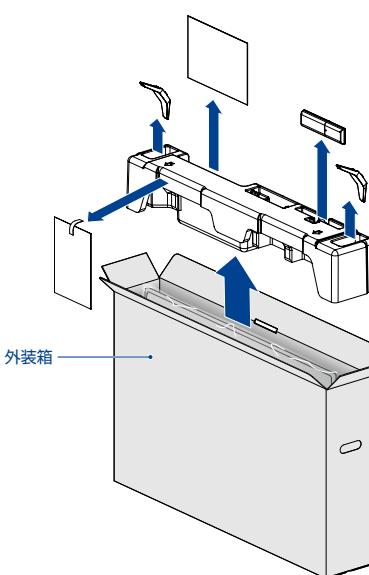


- ② 本体を大人2人以上(3人以上を推奨)で両側からしっかりとフレームを持って引き上げる

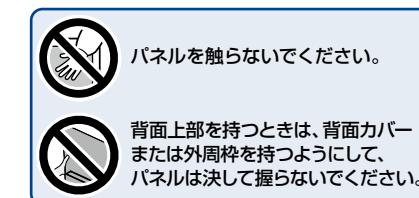


- ③ 柔らかい布を敷いた平らなテーブルの上に、パネル面を下に向けてゆっくりと置く

- ・パネルを傷つけないよう十分ご注意ください。
- ・テーブルは必ず安定した場所に置いてください。
- ・テーブルは必ず本機の重さに耐えることができ、本体より大きいものを使用してください。

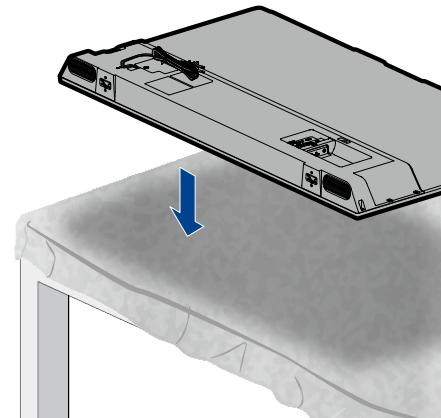

- ④ スタンドを本機にはめ込み、スタンド取付ネジでスタンドと2箇所のネジ穴を仮止めする

- ⑤ JIS2番(直径6 mm)のプラスドライバー(市販品)を使って、2箇所のスタンド取付ネジをしっかりと締め付ける

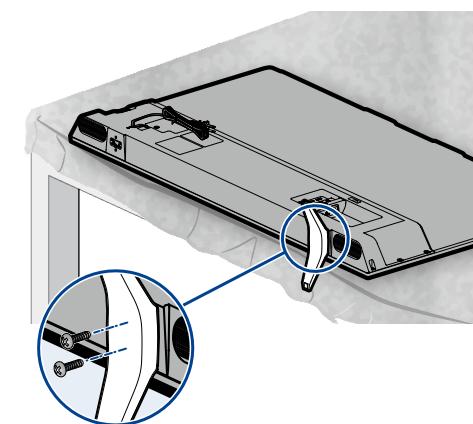


- ⑥ スタンドにがたつきがないかを確認する

- ⑦ 手順④～⑥に従い、もう片方のスタンドを取り付ける

電動ドライバーを使う場合

締め付けトルクは約 1.0 N·m
(10 kgf·cm)に設定してください。

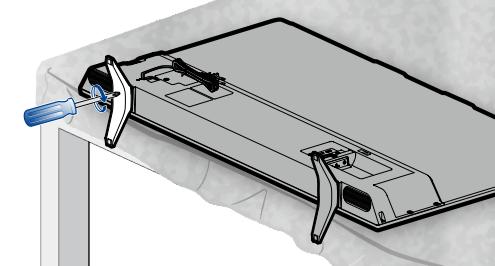

ご注意 ネジはまっすぐ締めてください。
・ネジ山が破損する恐れがあります。

AC2VXJT-43UB
★★★★★

本紙で使用しているイラストはイメージです。

2 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属品)が必要です。
・赤色面を手前に、切り欠きのある側を下にして、miniB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと挿し込んでください。




付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴いただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに「(株)ビーエス・コンティショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。くわしくは取扱説明書の「miniB-CASカードについて」をご覧ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。

- ご注意**
- miniB-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。
 - miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

4 電源プラグを挿し込む

アンテナやHDMIケーブルなどの接続が完了していることを確認し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。

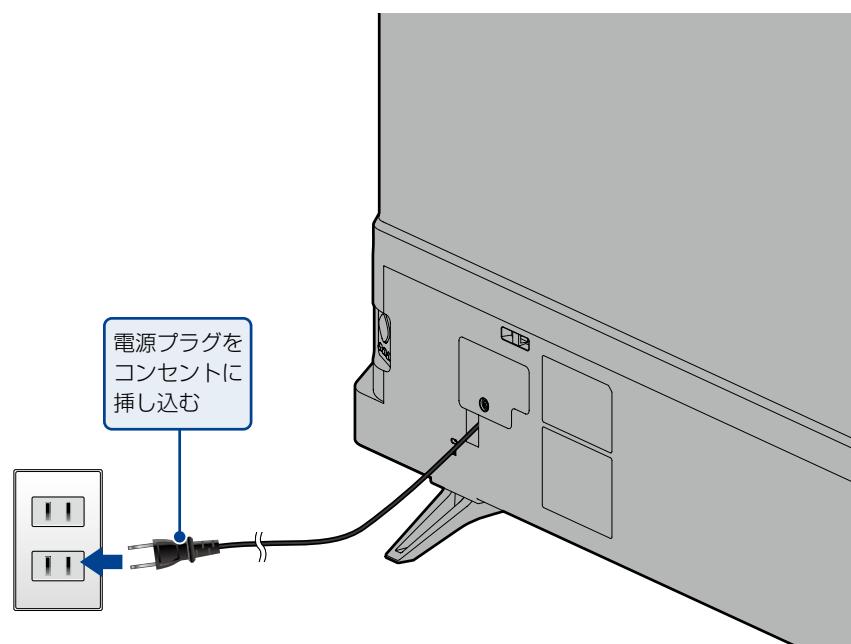


3 アンテナと外部機器をつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにアンテナを接続します。
レコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、外部機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子(1~4)をHDMIケーブル(市販品)でつないでください。
また、ARC[※]対応機器(AVアンプなど)は「HDMI1」につないでください。

ご注意

- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF／BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。
くわしくは取扱説明書の「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。
- HDMIケーブルは、HDMI規格で認証されたハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
- 4KチューナーやUltra HDブルーレイプレーヤーなどで4K映像や4K HDR映像を視聴する場合は、18Gbps対応HDMIケーブル(プレミアムハイスピードHDMIケーブルなど)をご使用ください。

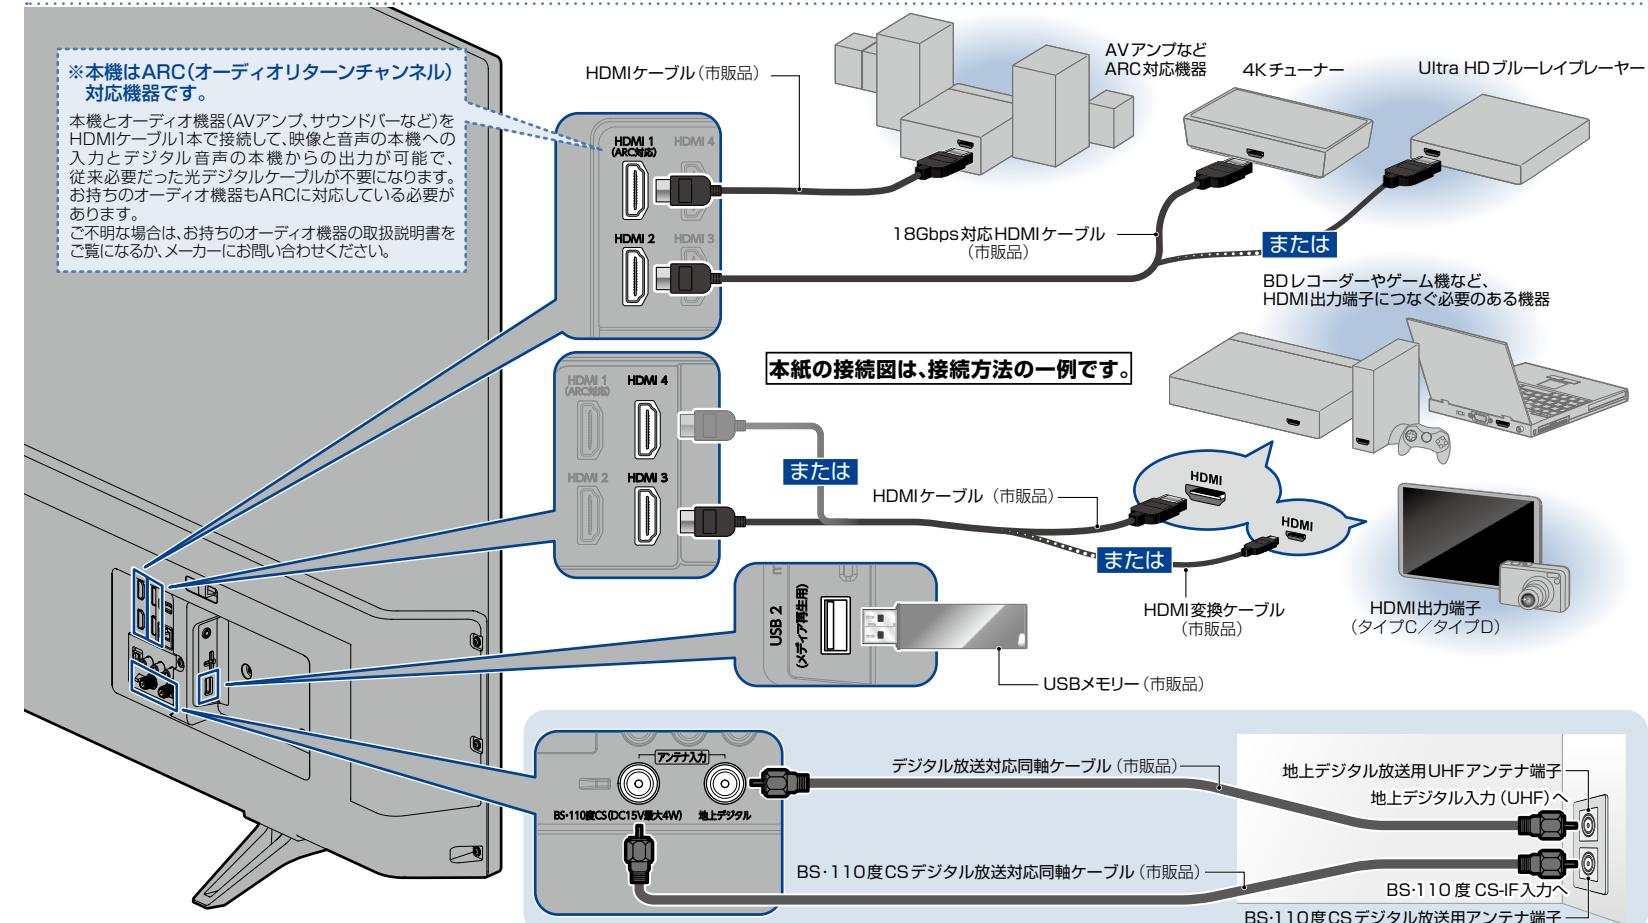

5 かんたん一括設定をおこなう

本機の電源を初めてオンにすると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。画面の指示に従って、設定をおこなってください。



- 「かんたん一括設定」終了後、続けてネットワーク設定や、その他設定をおこなうこともできます。
- 「かんたん一括設定」について、くわしくは取扱説明書をお読みください。

取扱説明書を読んでも使いたがわからないときや、困ったときは…

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせいただくな
くわしくは、**船井電機 製品情報サイトの「サポート」ページ** funai.jp/cs/ をご覧ください。製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。

- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせください。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料)
(無料)

受付時間 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってつながりにくいことがあります。

あらかじめご了承ください。

※FAXをご利用の方はこちらまで FAX: 06-6746-3374



2020年7月現在