



● 当社製品情報サイトの「製品情報」ページで、サポート動画をご覧いただけます。
サポート動画では接続方法や使いかたをわかりやすく説明しています。

型番
FL-55U3060
FL-43U3060

AC2RPJT-55UB
AC2VPJT-43UB
バージョン:1

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくための確認事項やスタンドの取り付け、アンテナなど配線の接続を主体に説明しています。くわしい説明については、取扱説明書のそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。

注意 | スタンドを取り付ける前に必ずお読みください

パネルを強く握らない 本体を水平の状態にして長時間運ばない 本機の開梱、スタンドの取り付けは必ず大人2人以上で作業する(3人以上を推奨)




付属品を確認する

- リモコン(FRM-109TV)...1台
- 動作確認用単4形乾電池(R03)...2本
- 取扱説明書...1冊
- はじめるガイド...1枚
- 保証書...1枚
- スタンド.....2本(1組)
- スタンド取付ネジ(M4×16mm).....4本
- miniB-CASカード.....1枚
- B-CASカードのご利用方法.....1部

スタンドの取り付けにプラスドライバー(市販品:JIS2番/直径6mm)をご用意ください。

リモコンを準備する

- ① ▽の凹みを下に押しながらかすライドして、裏ぶたをはずす
- ② + / - をよく確かめて、-側から正しく入れる
- ③ 裏ぶたをつける


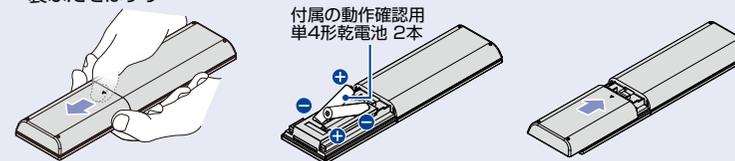


ご注意

- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 直射日光の当たるところや高温になる場所、湿度の高い場所に置かないでください。
- 水をかけたり、濡れたものの上に置いたりしないでください。
- ペンジン、シンナーなど揮発性の高い液体で拭かないでください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池に交換することをおすすめします。

55V型の開梱方法


- ① 外装箱の天面を開けて、緩衝材内部にある付属品と緩衝材上部に貼付されているはじめるガイド(本紙)を取り出す
- ② 本機の外装箱(下部)から留め具をはずす
- ③ 外装箱を持ち上げ、底部の梱包材と分離させる
- ④ 本体を大人2人以上(3人以上を推奨)で持ち上げる

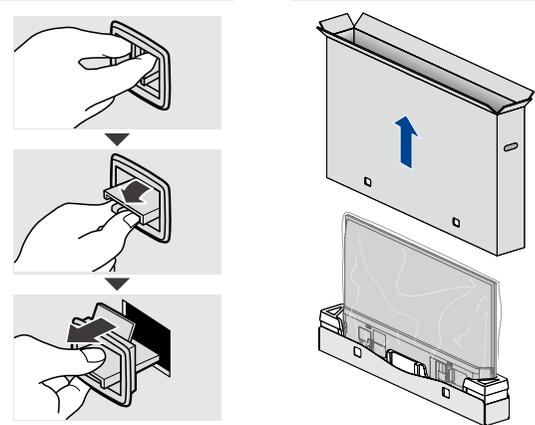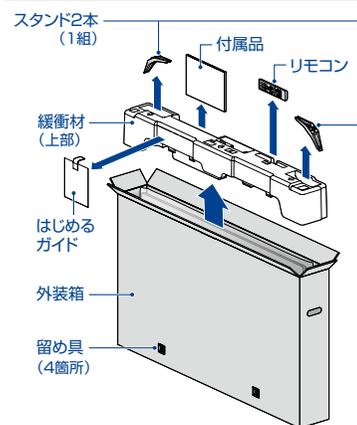

- パネルを握らないでください。
- 背面上部を持つときは、背面カバーまたは外周枠を持つようにしてください。

43V型の開梱方法

- ① 外装箱の天面を開けて、緩衝材内部にある付属品と緩衝材上部に貼付されているはじめるガイド(本紙)を取り出す
- ② 本体を大人2人以上(3人以上を推奨)で両側からしっかりとフレームを持って引き上げる

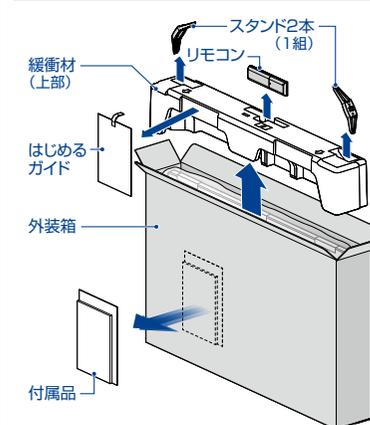


- パネルを握らないでください。
- 背面上部を持つときは、背面カバーまたは外周枠を持つようにしてください。

スタンドの取り付け


- ① 柔らかい布を敷いた平らなテーブルの上に、パネル面を下に向けてゆっくりと置く
- ② スタンドを本機にはめ込み、スタンド取付ネジでスタンドと2箇所を止め止める
- ③ プラスドライバー(市販品:JIS2番/直径6mm)を使って、2箇所のスタンド取付ネジをしっかりと締め付ける
- ④ スタンドにがたつきがないかを確認する
- ⑤ 手順②~④に従い、もう片方のスタンドを取り付ける
- ⑥ 本体を大人2人以上(3人以上を推奨)で持ち上げ、テレビ台などに設置する
- ⑦ 保護袋をはずす
- ⑧ 壁や柱などの安定した場所へ固定する

- パネルを傷つけないように十分ご注意ください。
- テーブルは必ず安定した場所に置いてください。
- テーブルは必ず本機の重さに耐えることができ、本体より大きいものを使用してください。

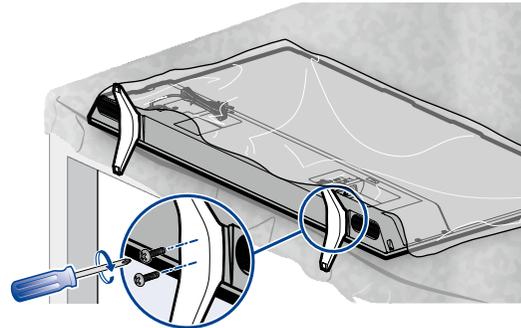


電動ドライバーを使う場合
締め付けトルクは約 1.0 N・m (10 kgf・cm) に設定してください。


注意 ネジはまっすぐ締めてください。
● ネジ山が破損する恐れがあります。

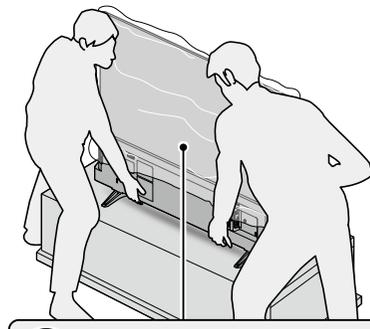

- パネルを握らないでください。
- 背面上部を持つときは、背面カバーまたは外周枠を持つようにしてください。

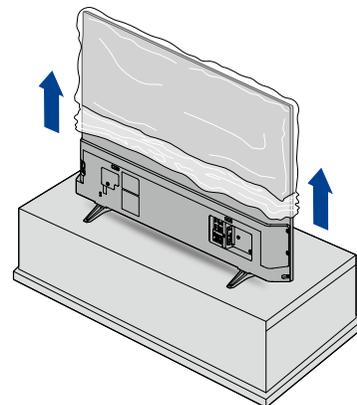

- 下図の通り、本機を壁や柱などの安定した場所に本機の重さに耐えられる丈夫なひも(市販品)で確実に取り付けてください。

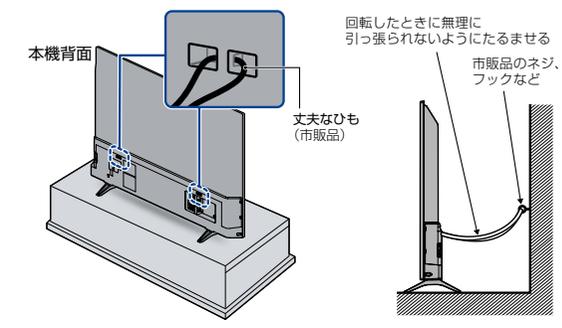


注意 ● 本機を再び移動させるときは、ネジやひもをはずしてから移動させてください。
● ネジ、ひもなどの取り付けは確実にしておこなってください。

1 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属品)が必要です。

- 赤色面を手前に、切り欠きのある側を下にして、miniB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと挿し込んでください。

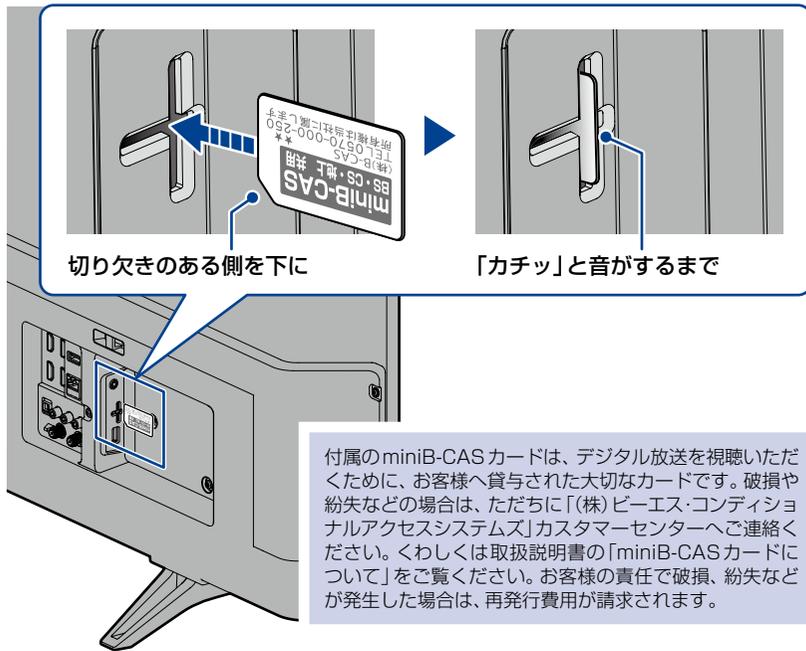


付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴いただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに「(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。くわしくは取扱説明書の「miniB-CASカードについて」をご覧ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。

- 注意**
- miniB-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源をオフにし、電源プラグをコンセントから抜いておこなってください。
 - miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

3 電源プラグを挿し込む


アンテナやHDMIケーブルなどの接続が完了していることを確認し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。

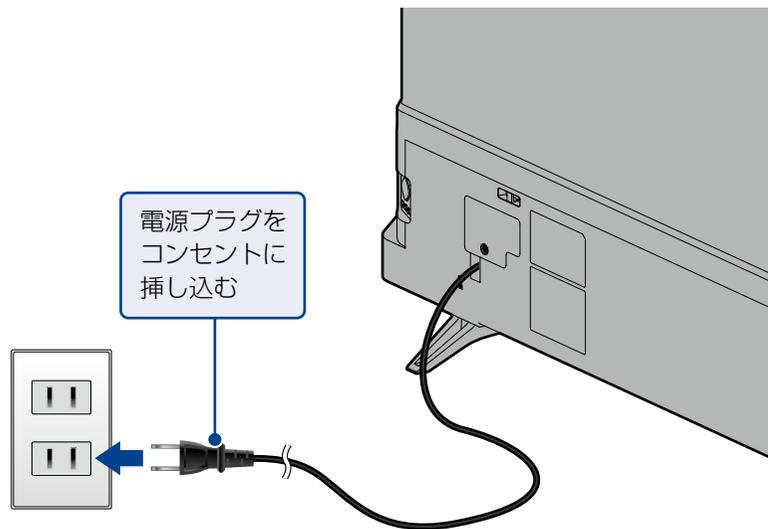

2 アンテナと外部機器をつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにアンテナを接続します。レコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、外部機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子(1~4)をHDMIケーブル(市販品)でつないでください。また、ARC*対応機器(AVアンプなど)は「HDMI 1」につないでください。

- 注意**
- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF / BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書の「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。
 - HDMIケーブルは、HDMI規格で認証されたハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
 - 4KチューナーやUltra HDブルーレイプレーヤーなどで4K映像や4K HDR映像を視聴する場合は、18 Gbps対応HDMIケーブル(プレミアムハイスピードHDMIケーブルなど)をご使用ください。

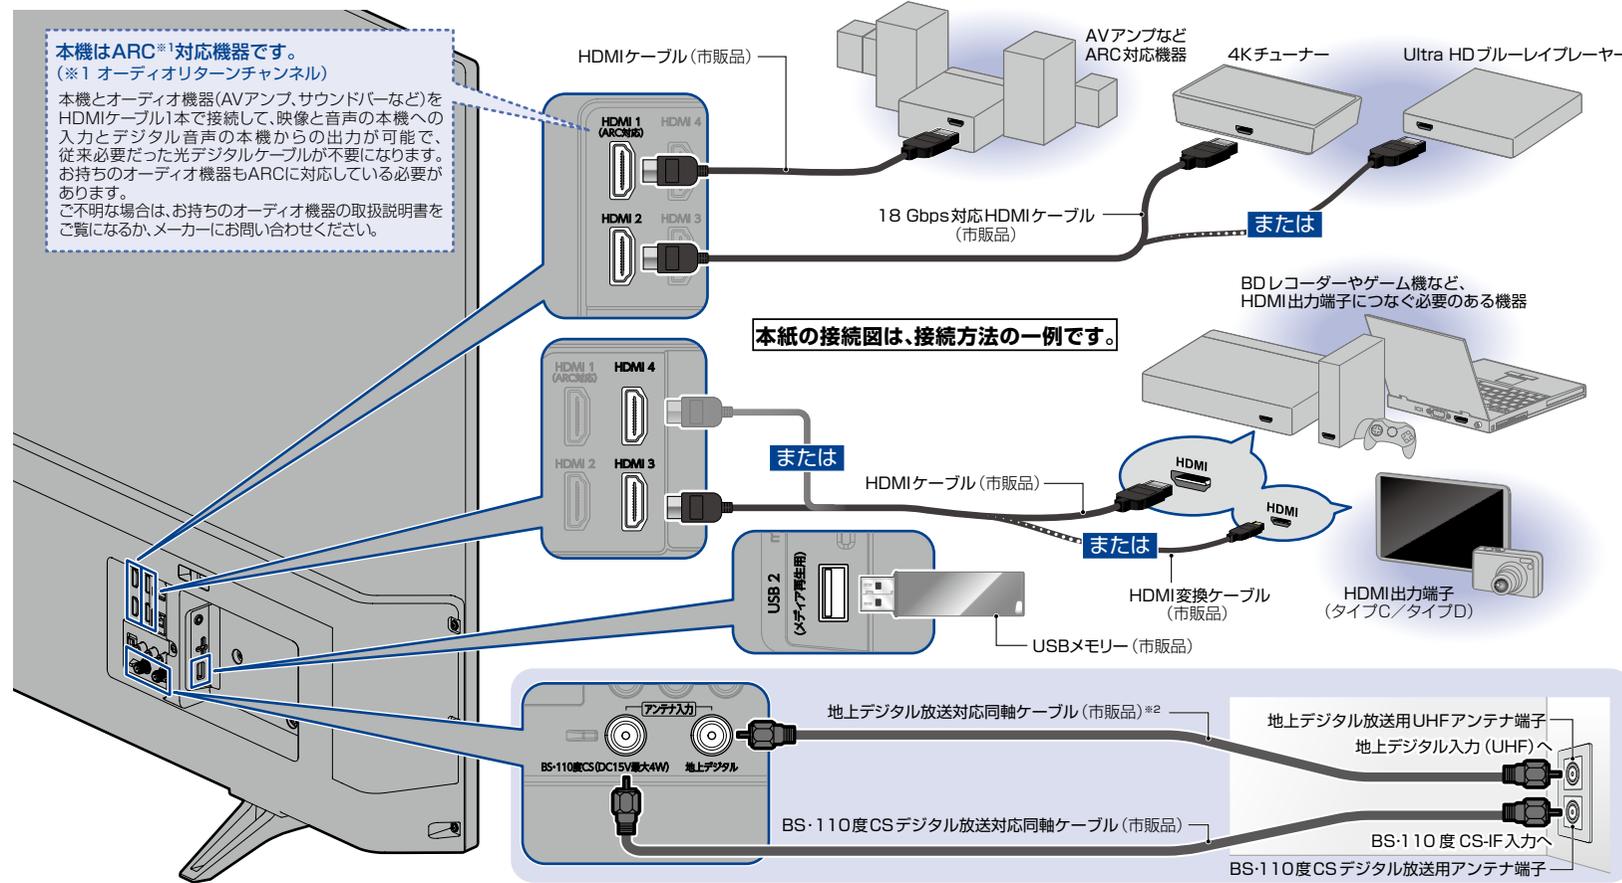

*2 シールド性能が高いものをご使用ください。シールド性能が低いものでは、周囲のノイズの影響により受信性能が悪化する場合があります。

4 かんたん一括設定をおこなう

本機の電源を初めてオンにすると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。画面の指示に従って、設定をおこなってください。



- 「かんたん一括設定」終了後、続けてネットワーク設定や、その他設定をおこなうこともできます。「かんたん一括設定」について、くわしくは取扱説明書をお読みください。

取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは...

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせいただくか、**船井電機 製品情報サイトの「サポート」ページ funai.jp/cs/**をご覧ください。製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。

- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせください。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料 無料)

受付時間 9:00~18:00 (年末年始を除く)

*時間帯によっては、お電話が混み合っつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。

*FAXをご利用の方はこちらまで FAX: 06-6746-3374



2023年6月現在