

# FUNAI 4K液晶テレビ

FL-55U3340  
FL-50U3340  
FL-43U3340

# はじめるガイド A

※裏面の「接続編」もお読みください。

## 設置編

AD2R1JT-55UL  
AD2U1JT-50UX  
AD2V4JT-43UB  
★★★★

このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくための確認事項やスタンドの取り付け、アンテナなど配線の接続を主体に説明しています。  
本紙でご案内している設置・接続が終わりましたら、次に必ず本機に付属の **[B]**「初期設定のご案内」をお読みいただき「かんたん一括設定」をおこなってください。

## サポート動画 のご案内

<https://funai.jp/cs/supportmovie/#3340>



● 当社製品情報サイトの「製品情報」ページで、サポート動画をご覧ください。  
サポート動画では接続方法や使いかたをわかりやすく説明しています。

## ⚠ 注意 スタンドを取り付ける前に必ずお読みください

パネルを強く握らない  
本体を水平の状態に  
して長時間運ばない  
本機の開梱、スタンド  
の取り付けは必ず大人  
2人以上で作業する  
(3人以上を推奨)




## 付属品を確認する

- ☐ リモコン (FRM-115TV) . . . . . 1台
- ☐ 動作確認用単4形乾電池 (R03) . . . 2本
- ☐ 取扱説明書 . . . . . 1冊
- ☐ はじめるガイド . . . . . 1枚
- ☐ 初期設定のご案内 . . . . . 1枚
- ☐ 保証書 . . . . . 1枚
- ☐ スタンド . . . . . 2本(1組)
- ☐ スタンド取付ネジ (4×18 mm) . . . . . 4本
- 転倒防止部品 (下記3点)
- ☐ 転倒防止バンド . . . . . 1本
- ☐ テレビ側固定ネジ (M4×10 mm) . . . . . 1本
- ☐ テレビ台側固定ネジ (3.5×20 mm) . . . . . 1本

スタンドの取り付けにプラスドライ  
バー (市販品: JIS2番 / 直径6 mm)  
をご用意ください。

## リモコンを準備する

- ▽の凹みを下に押しながら  
スライドして、裏ぶたをはずす
- ⊕/⊖をよく確かめて  
側から正しく入れる
- 裏ぶたをつける



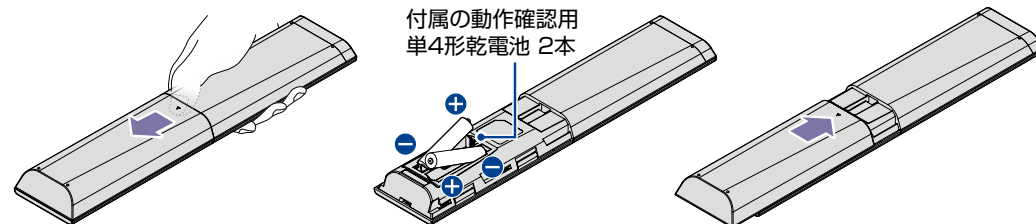


**ご注意**

- 落としたり、衝撃を与えたりしないでください。
- 直射日光の当たるところや高温になる場所、湿度の高い場所に置かないでください。
- 水をかけたり、濡れたものの上に置いたりしないでください。
- ペンジン、シンナーなど揮発性の高い液体で拭かないでください。
- 付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池に交換することをおすすめします。

## 55 V型の開梱方法


- ① 外装箱の天面を開けて、緩衝材内部にある付属品と緩衝材上部に貼付されているはじめるガイド(本紙)を取り出す
- ② 本機の外装箱 (下部) から留め具をはずす
- ③ 外装箱を持ち上げ、底部の梱包材と分離させる
- ④ 本体を大人2人以上(3人以上を推奨)で持ち上げる

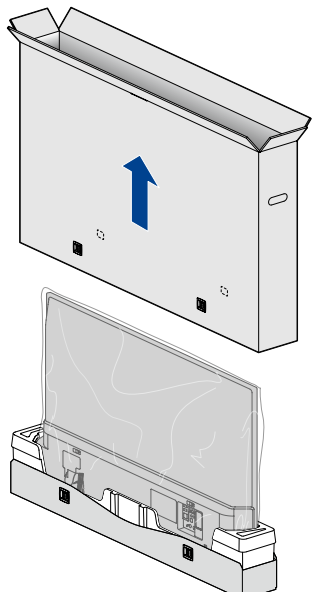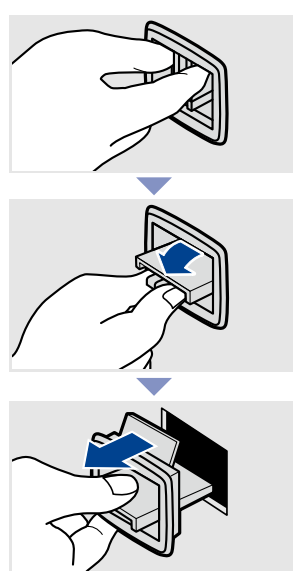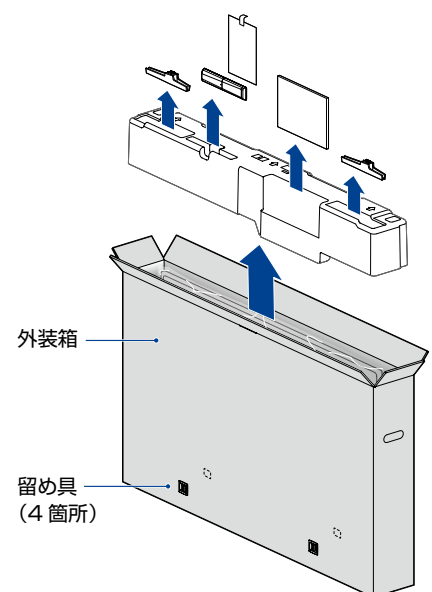

⚠ パネルを触らないでください。  
⚠ 背面上部を持つときは、背面カバーまたは外周枠を持つようにして、パネルは決して握らないでください。

## 50 V型 / 43 V型の開梱方法

- ① 外装箱の天面を開けて、緩衝材内部にある付属品と緩衝材上部に貼付されているはじめるガイド(本紙)を取り出す
- ② 本体を大人2人以上(3人以上を推奨)で両側からしっかりとフレームを持って引き上げる


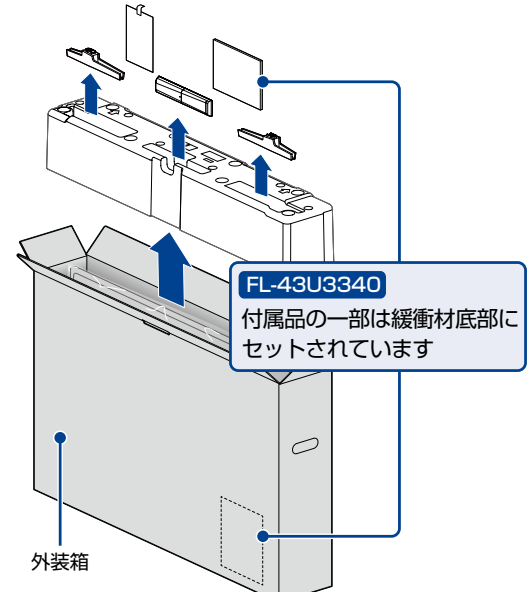


⚠ パネルを触らないでください。  
⚠ 背面上部を持つときは、背面カバーまたは外周枠を持つようにして、パネルは決して握らないでください。

## 「スタンドの取り付け／設置方法」に進む

## スタンドの取り付け／設置方法


- ① パネル面を下にして、柔らかい布を敷いたテーブルの上に置く
- ② スタンド取付ネジ(4×18 mm)で両方のスタンドを取り付ける
- ③ 本体を大人2人以上(3人以上を推奨)で持ち上げ、テレビ台などに設置する
- ④ 保護袋をはずす

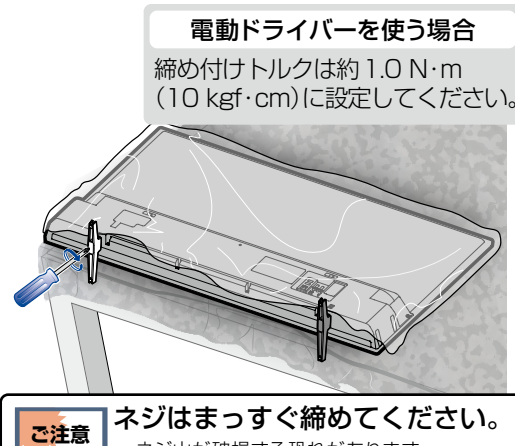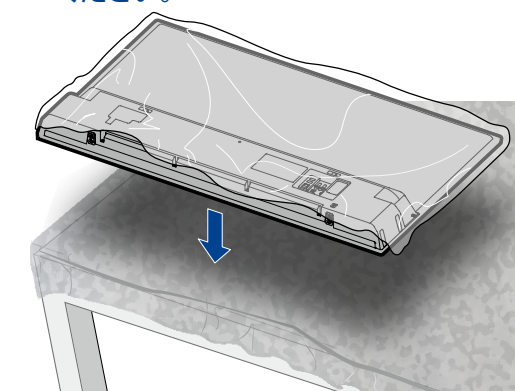

**ご注意** ネジはまっすぐ締めてください。  
・ネジ山が破損する恐れがあります。





⚠ パネルを触らないでください。  
⚠ 背面上部を持つときは、背面カバーまたは外周枠を持つようにして、パネルは決して握らないでください。

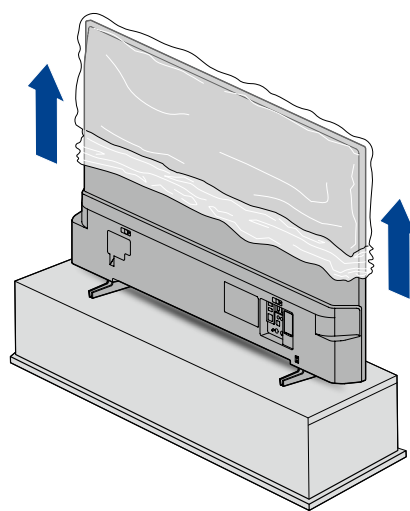

- ⑤ 転倒防止バンドで本体をテレビ台などに固定する
- ⑥ 壁や柱などの安定した場所へ固定する

● プラスドライバーと固定ネジを使って、転倒防止バンドで本体をテレビ台や家具などに取り付ける。

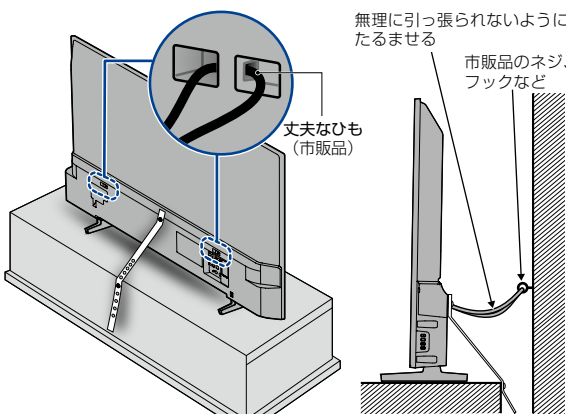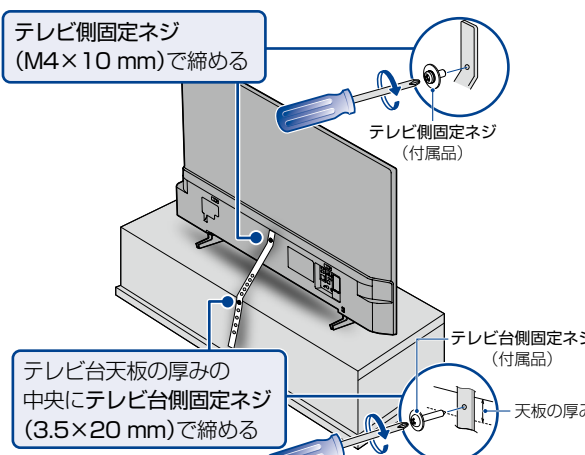

**ご注意**

- ネジ、ひもなどの取り付けは確実にこなしてください。
- 本体を再び移動させるときは、ネジやひもははずしてから移動させてください。

※ イラストはイメージであり、実際とは異なる場合があります。





# はじめるガイド

※表面の「設置編」からお読みください。

## 接続編

### 1 アンテナや外部機器をつなぐ


本機でテレビ放送を受信するためにアンテナを接続します。  
BDレコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、**外部機器のHDMI出力端子と本体のHDMI入力端子(1～3)**をHDMIケーブル(市販品)でつないでください。

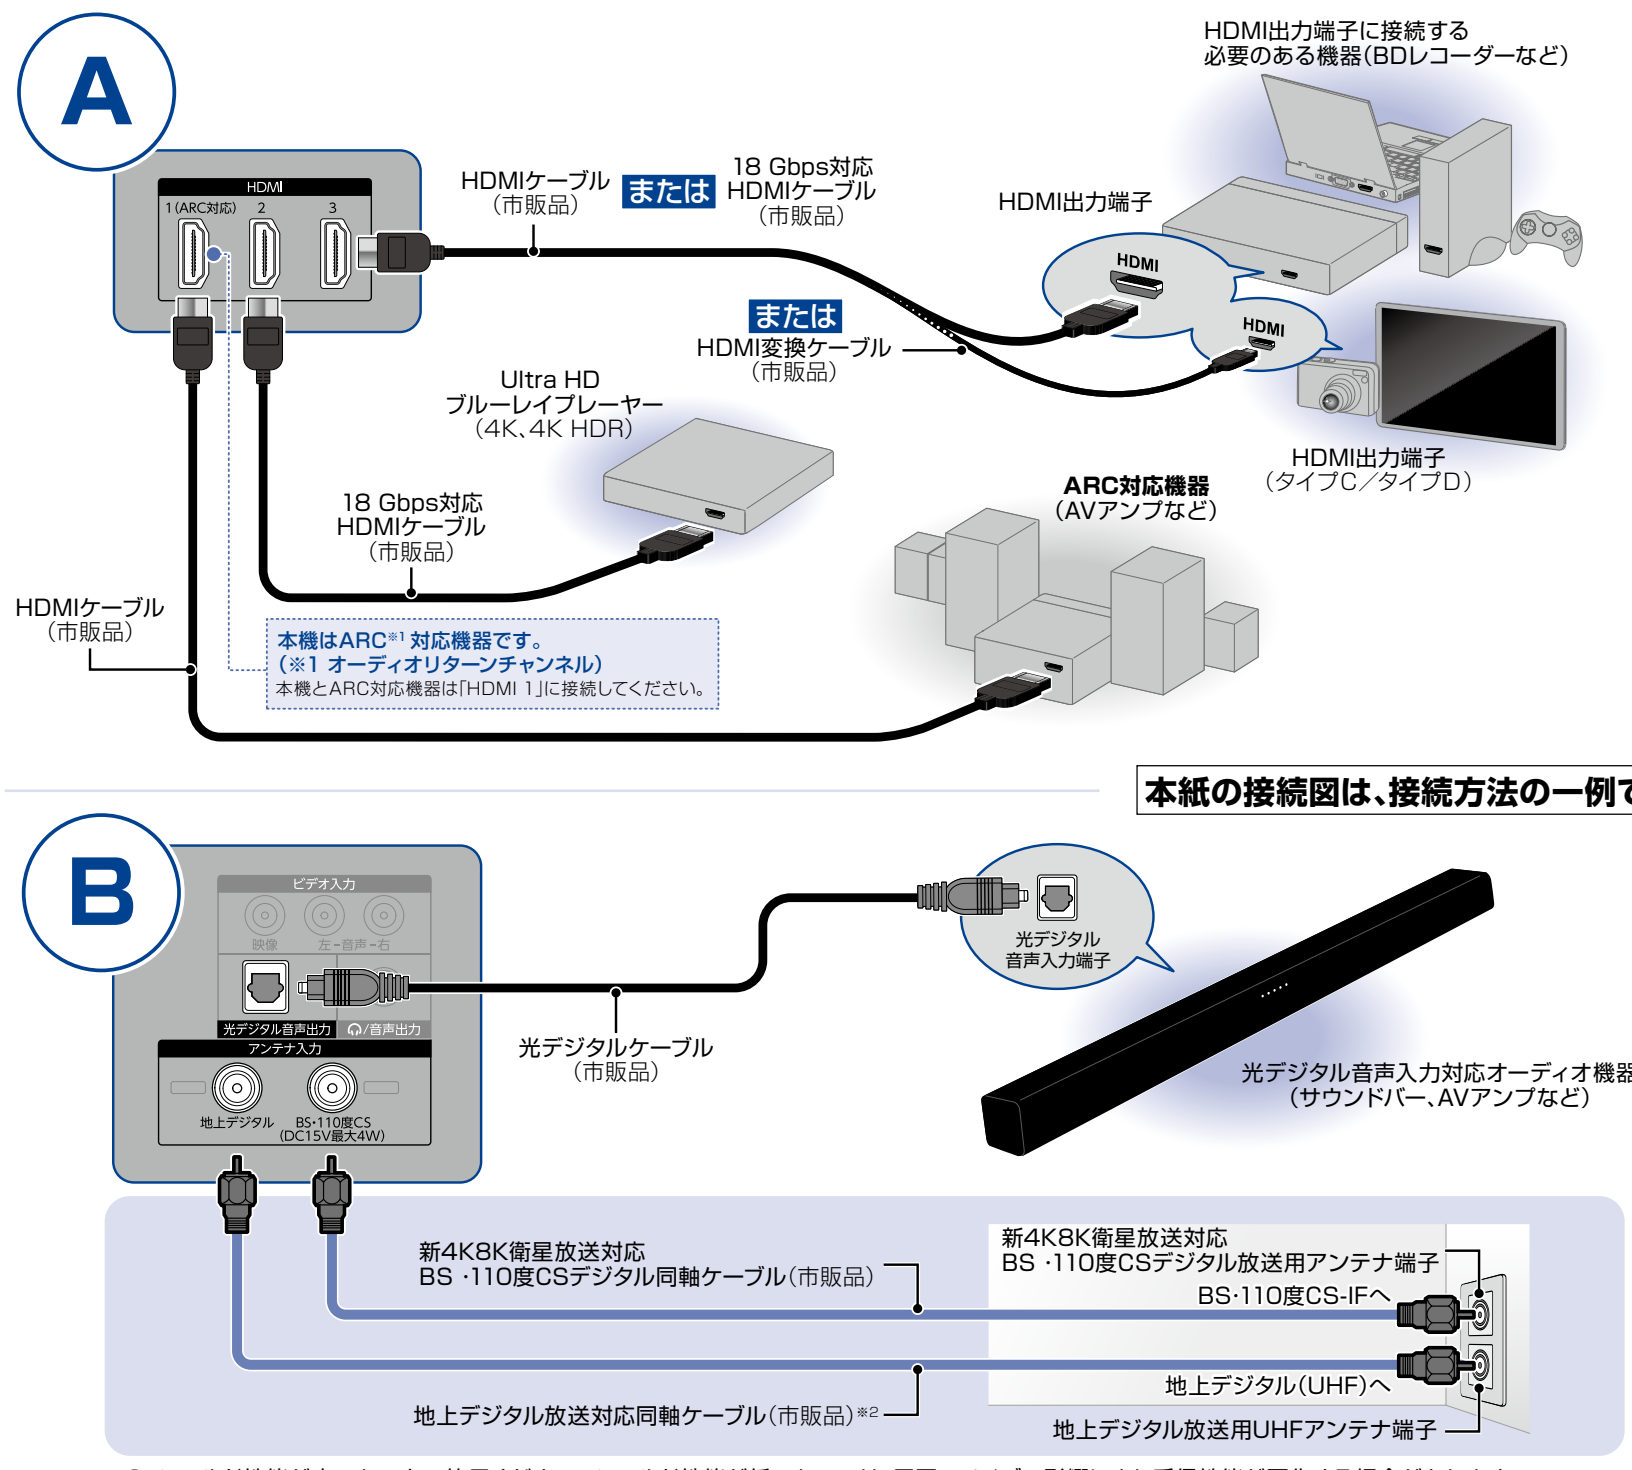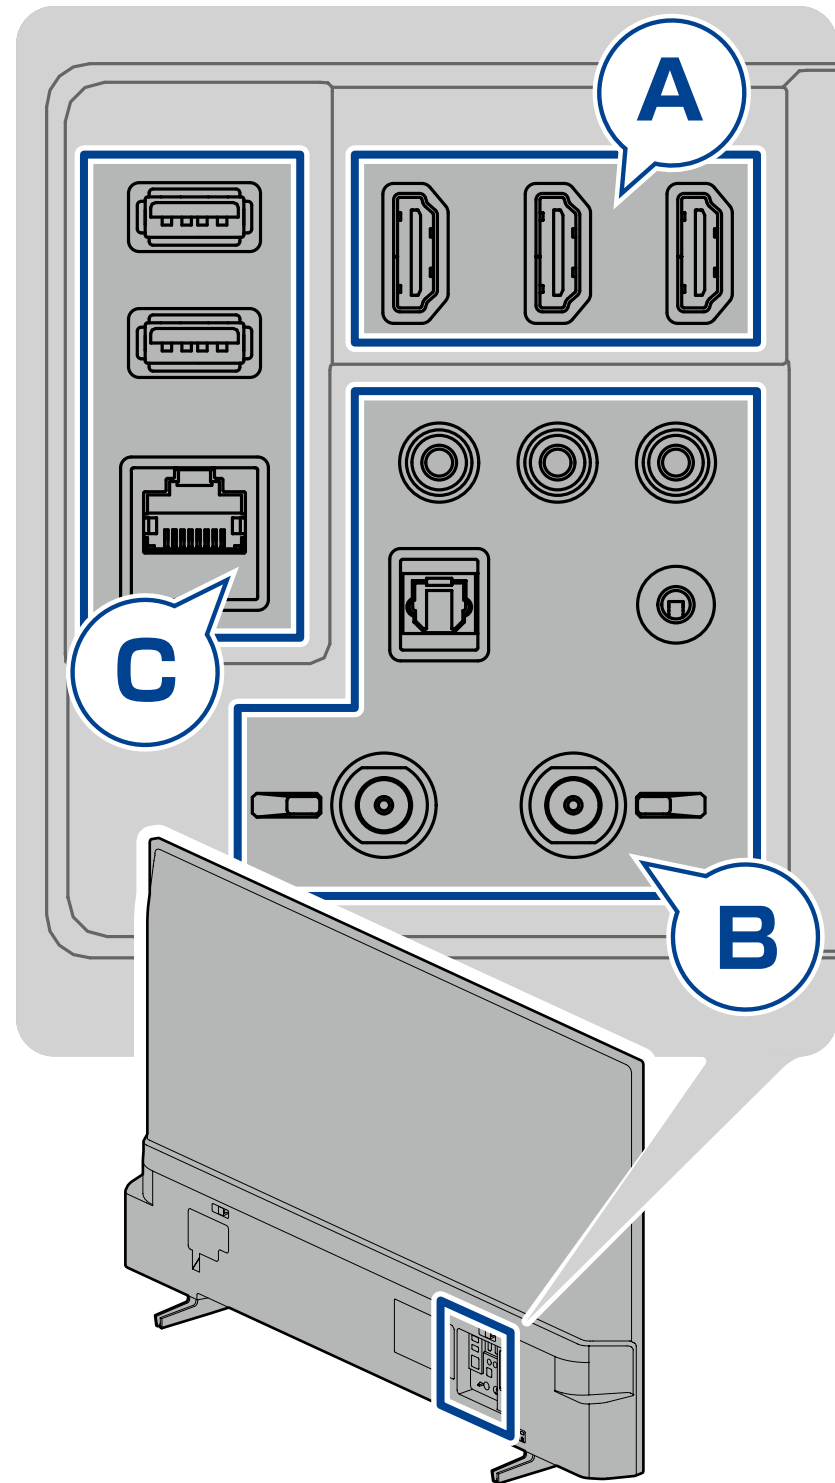

※2 シールド性能が高いものをご使用ください。シールド性能が低いものでは、周囲のノイズの影響により受信性能が悪化する場合があります。

#### ご注意


- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF / BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書または電子マニュアルの「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。
- 新4K8K衛星放送を含むアンテナ端子と接続する場合は、分波器・分配器はSHマーク<sup>®</sup>のついているものをご使用ください。また、アンテナケーブルも4K8K対応品をご使用ください。
- HDMIケーブルは、HDMI規格で認証されたハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。また、Ultra HDブルーレイプレーヤーなどで4K映像や4K HDR映像を視聴する場合は、18 Gbps対応HDMIケーブル(プレミアムハイスピードHDMIケーブルなど)をご使用ください。

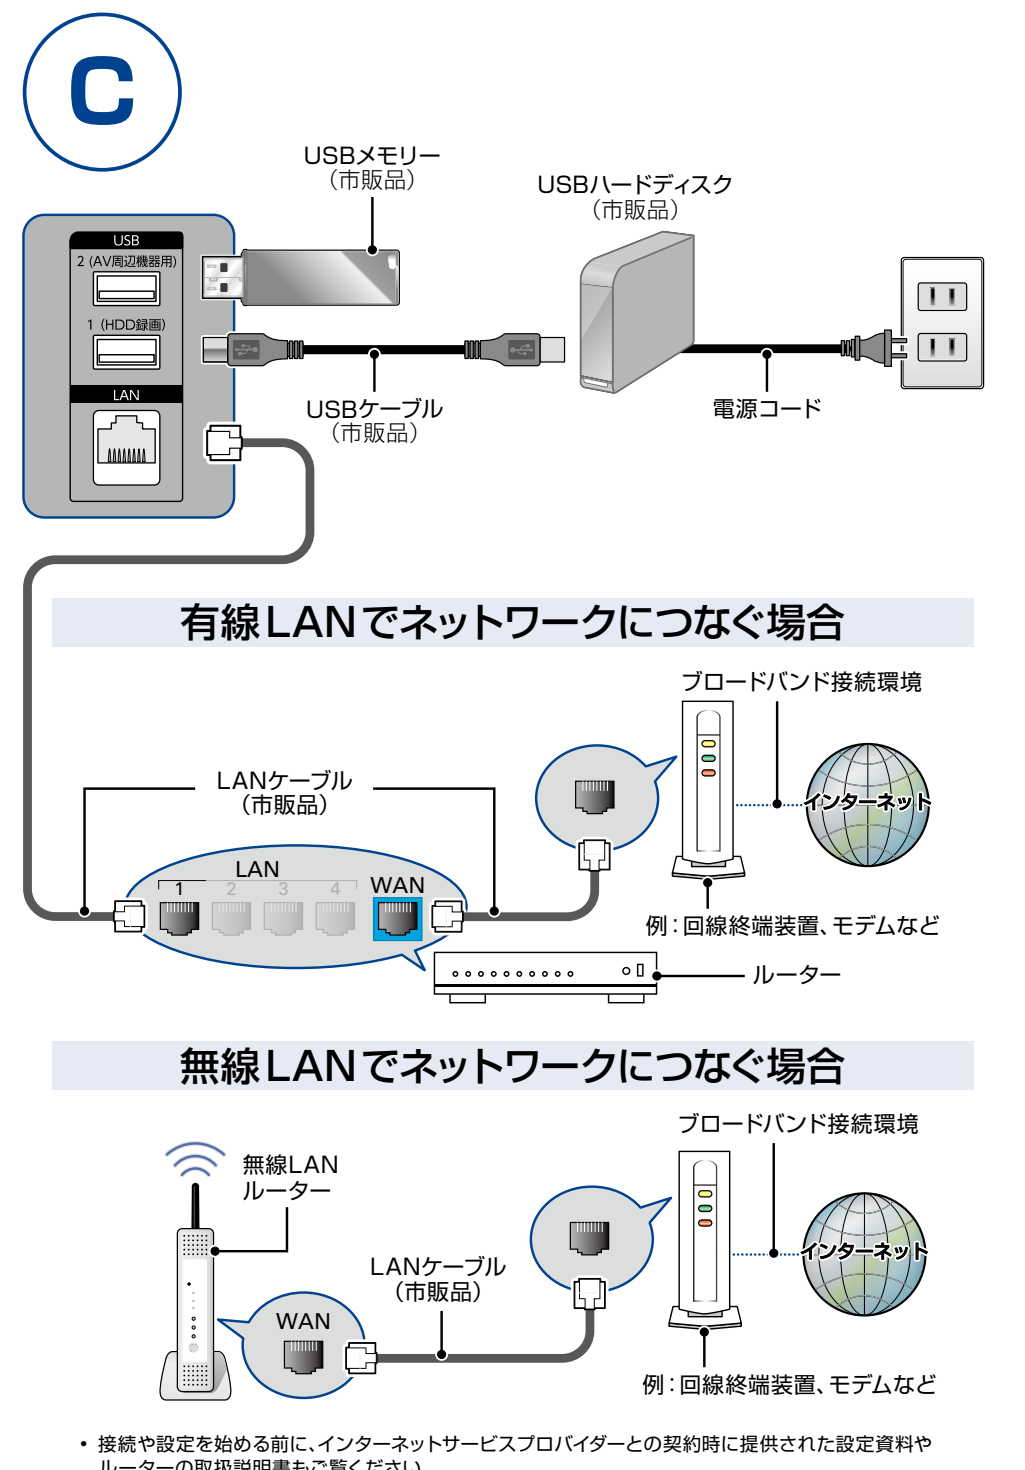

・接続や設定を始める前に、インターネットサービスプロバイダーとの契約時に提供された設定資料やルーターの取扱説明書もご覧ください。


### 2 電源プラグを挿し込む

アンテナやHDMIケーブルなど、すべてのケーブルがつながれていることを確認し、電源プラグをコンセントに挿し込んでください。

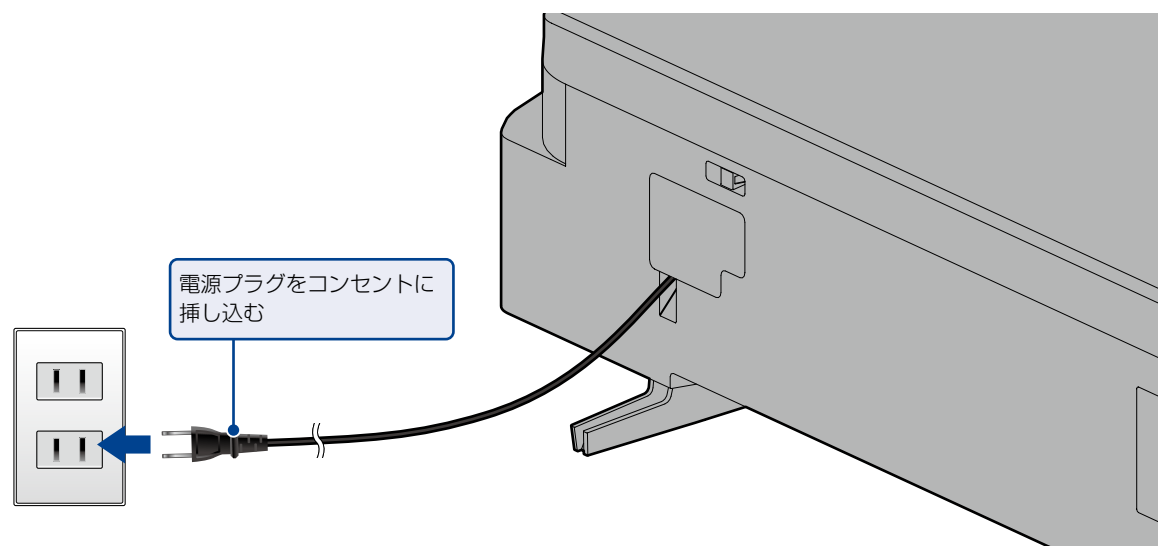

### 3 かんたん一括設定をおこなう

本機を初めて電源オンにすると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。設定について、くわしくは本機に付属の「**初期設定のご案内**」をご覧ください。また、操作方法については、取扱説明書または電子マニュアルをお読みください。

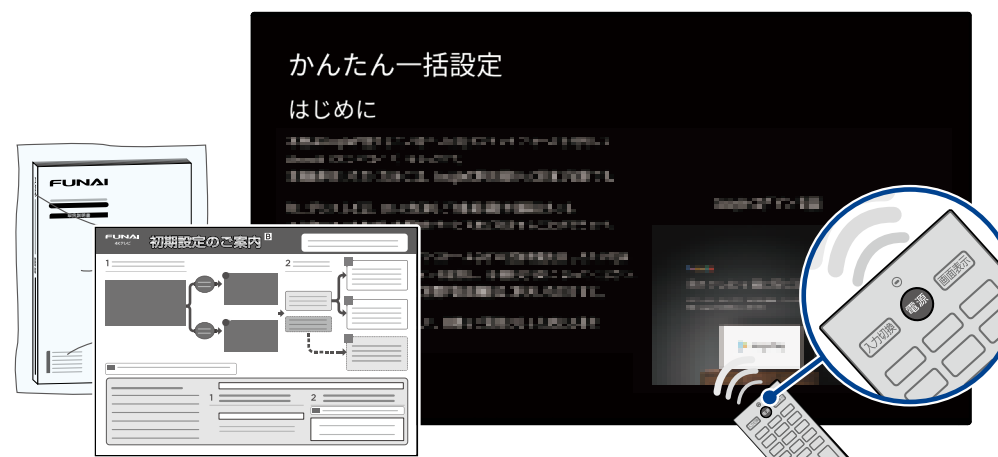

※ イラストや画面はイメージであり、実際とは異なる場合があります。

#### 取扱説明書を読んでも、使いかたがわからないときや、困ったときは…

まずは、**お買い上げの販売店へ**お問い合わせいただくか、**船井電機 製品情報サイトの「サポート」ページ** [funai.jp/cs/](https://funai.jp/cs/) をご覧ください。製品の取り扱いに関するお役立ち情報が満載です。

- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせください。

#### 船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料 無料)

受付時間  
9:00～18:00 (年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。  
※FAXをご利用の方はこちらまで FAX: 06-6746-3374

#### オンラインショップのご案内

リモコンなどの付属品をご購入いただけます。お気軽にご利用ください。

船井サービス ONLINE SHOP  
<https://www.funai-service.co.jp/shop/funai/>

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。



2021年5月現在