



はじめるガイド


このガイドでは、お買い上げ後、すぐにお使いいただくための確認事項やスタンドなどの取り付け、アンテナなどの接続を主体に説明しています。くわしい説明については、取扱説明書または、本機に搭載の電子マニュアルのそれぞれの説明ページをご覧ください。なお、本機を正しく安全にお使いいただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書の「はじめに」をお読みください。

付属品を確認する


- ☐ リモコン…………… 1台
(FRM-103TV)
- ☐ 単4形乾電池…………… 2本
(R03)




- ☐ スタンド…………… 2本(1組)
- ☐ スタンド取付ネジ…………… 6本
(M5×20mm)



- ☐ 転倒防止バンド…………… 1本
- ☐ テレビ側固定ネジ(4×10mm)…………… 1本
- ☐ テレビ台側固定ネジ(3.5×20mm)…………… 1本

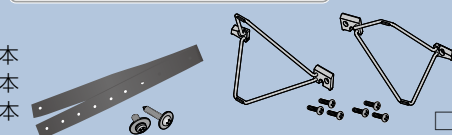

- ☐ 取扱説明書…………… 1冊
- ☐ はじめるガイド…………… 1枚
- ☐ 保証書…………… 1枚
- ☐ miniB-CASカード…………… 1枚

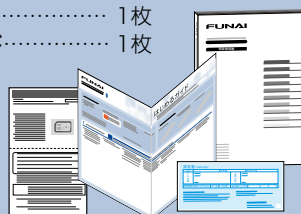


- ☐ B-CASカードのご利用方法…………… 1部


↑
ご準備
スタンドの取り付けに
プラスドライバーを
ご用意ください。

リモコンを準備する


① 裏ぶたをはずす

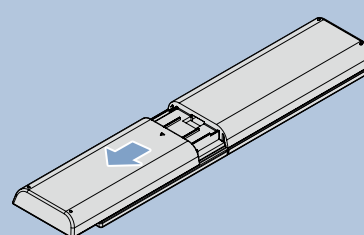

② +/−をよく確かめて
−側から正しく入れる

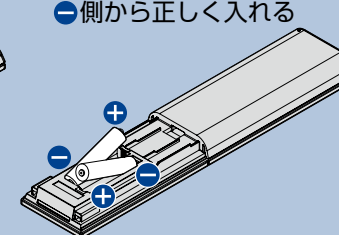

③ 裏ぶたをつける

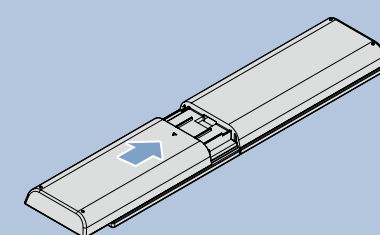


1 スタンドを取り付ける




注意 スタンドの取り付けは必ず大人2人以上で作業してください。
本機にスタンドを取り付けないと製品が転倒し、けがの原因になったり、テレビ台や床などが傷ついたりすることがあります。

① 液晶パネル面を下にして、
柔らかい布を敷いた
平らなテーブルの上に置く


- ・画面を傷つけないよう十分ご注意ください。
- ・テーブルは必ず安定した場所に置いてください。
- ・テーブルは必ず本機の重さに耐えることができ、本機より大きいものを使用してください。

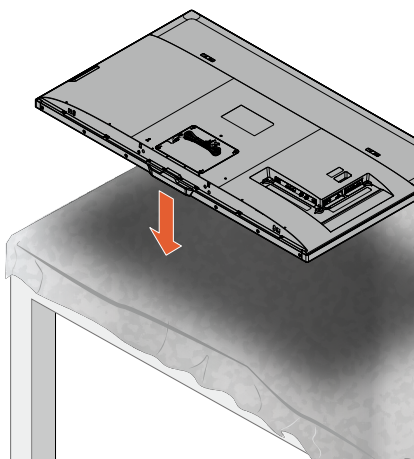


② スタンドを本機にはめ込む

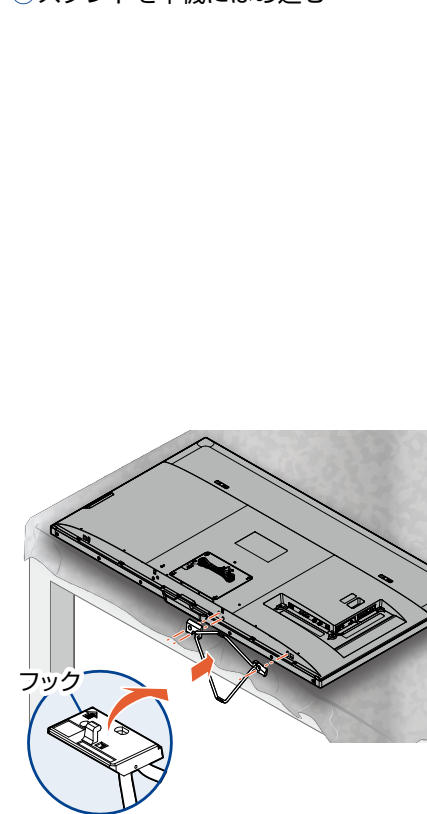


③ スタンド取付ネジで
スタンドと3箇所のネジ穴を
仮止めする

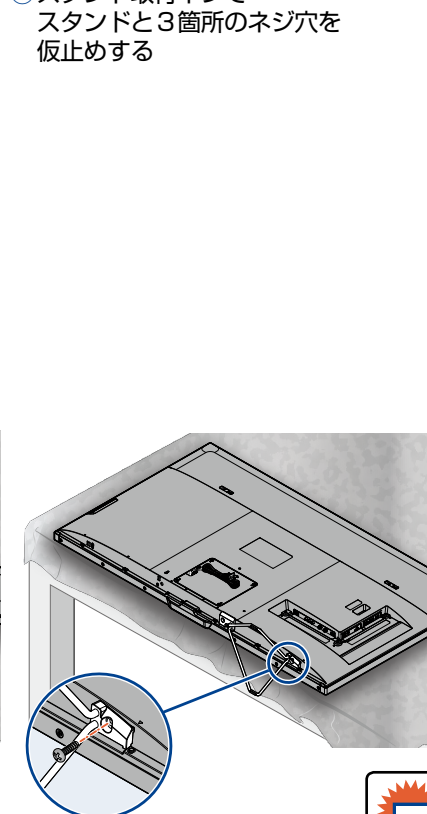


④ プラスドライバーを使って、
3箇所のスタンド取付ネジをしっかりと締め付ける

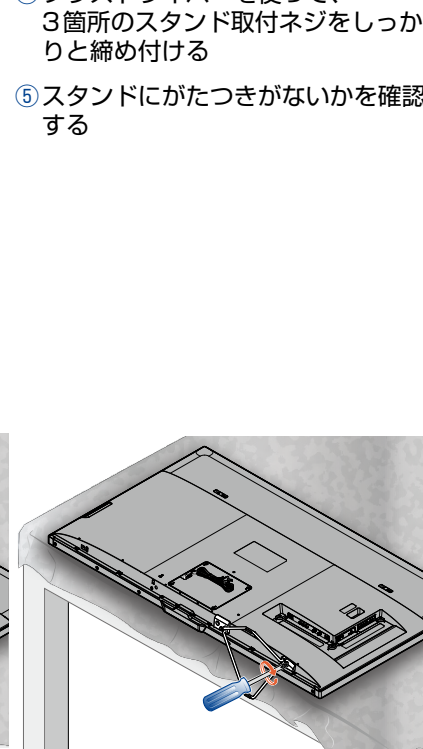

⑤ スタンドにがたつきがないかを確認する

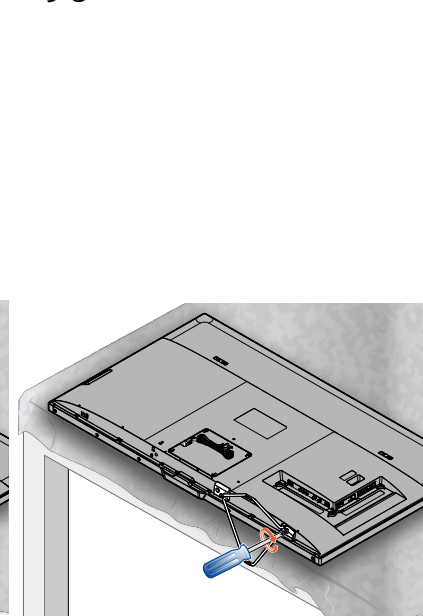


⑥ 手順②～⑤に従い、
もう片方のスタンドを
取り付ける

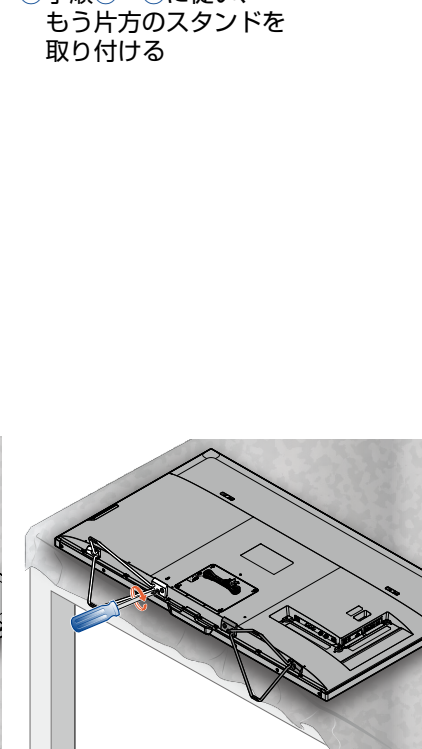

⑦ 本機を(大人2人以上で)
持ち上げ、テレビ台などに設置する

⑧ プラスドライバーと固定ネジを使っ
て、転倒防止バンドで本機をテレビ
台や家具などに取り付ける

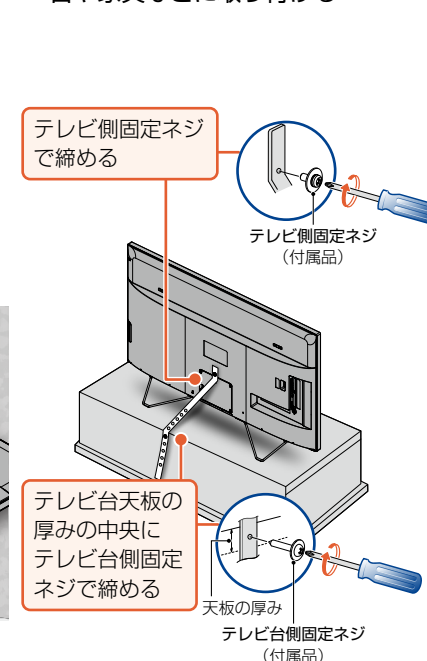

注意 ネジはまっすぐ締めてください。
・ネジ山が破損する恐れがあります。

2 miniB-CASカードを入れる

デジタル放送を受信するためには、miniB-CASカード(付属品)が必要です。

- 赤色面を手前に向け、切り欠きのある側からminiB-CASカード挿入口に「カチッ」と音がするまで、奥へしっかりと押し込んでください。





付属のminiB-CASカードは、デジタル放送を視聴いただくために、お客様へ貸与された大切なカードです。破損や紛失などの場合は、ただちに「(株)ピーエス・コンディショナルアクセスシステムズ」カスタマーセンターへご連絡ください。くわしくは取扱説明書の「miniB-CASカードについて」をご覧ください。お客様の責任で破損、紛失などが発生した場合は、再発行費用が請求されます。

ご注意

- miniB-CASカードの抜き挿しは、必ず本機の電源を切り、電源プラグを電源コンセントから抜いておこなってください。
- miniB-CASカード挿入口に、miniB-CASカード以外のものを入れないでください。

4 ケーブル類をまとめて電源プラグを挿し込む

結束バンドから電源コードをはずし、お好みに応じて結束バンドを挿し替えます。次に、本機に接続したアンテナやHDMIケーブルを付属の結束バンドで束ねます。すべての接続が完了していることを確認し、電源プラグをコンセントに押し込んでください。

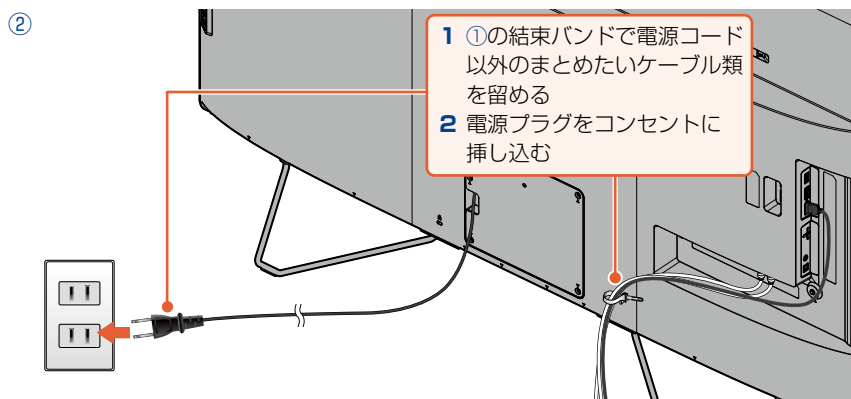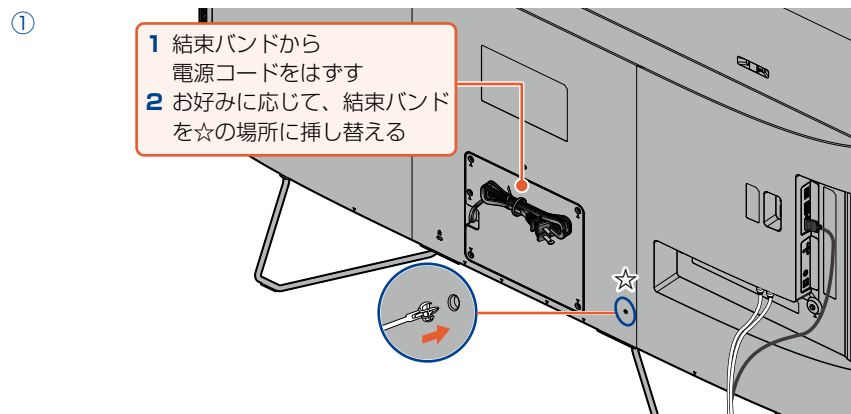


3 アンテナと外部機器をつなぐ

本機でテレビ放送を受信するためにアンテナを接続します。

レコーダーなどの外部機器と本機を接続する場合は、外部機器のHDMI出力端子と本機のHDMI入力端子(1～4)をHDMIケーブル(市販品)でつないでください。また、ARC対応機器(AVアンプなど)は「HDMI1」につないでください。

ご注意

- 地上デジタル放送とBS・110度CSデジタル放送の放送波が1つのアンテナ端子から出力されているときは、UHF / BS・110度CS混合分波器(市販品)が必要です。くわしくは取扱説明書の「アンテナ端子が1つのときは」をお読みください。
- HDMIケーブルは、HDMI規格認証されたハイスピードHDMIケーブルをご使用ください。
- Ultra HDブルーレイプレーヤーなどで4K映像や4K HDR映像を視聴する場合は、18Gbps対応HDMIケーブル(プレミアムハイスピードHDMIケーブルなど)をご使用ください。

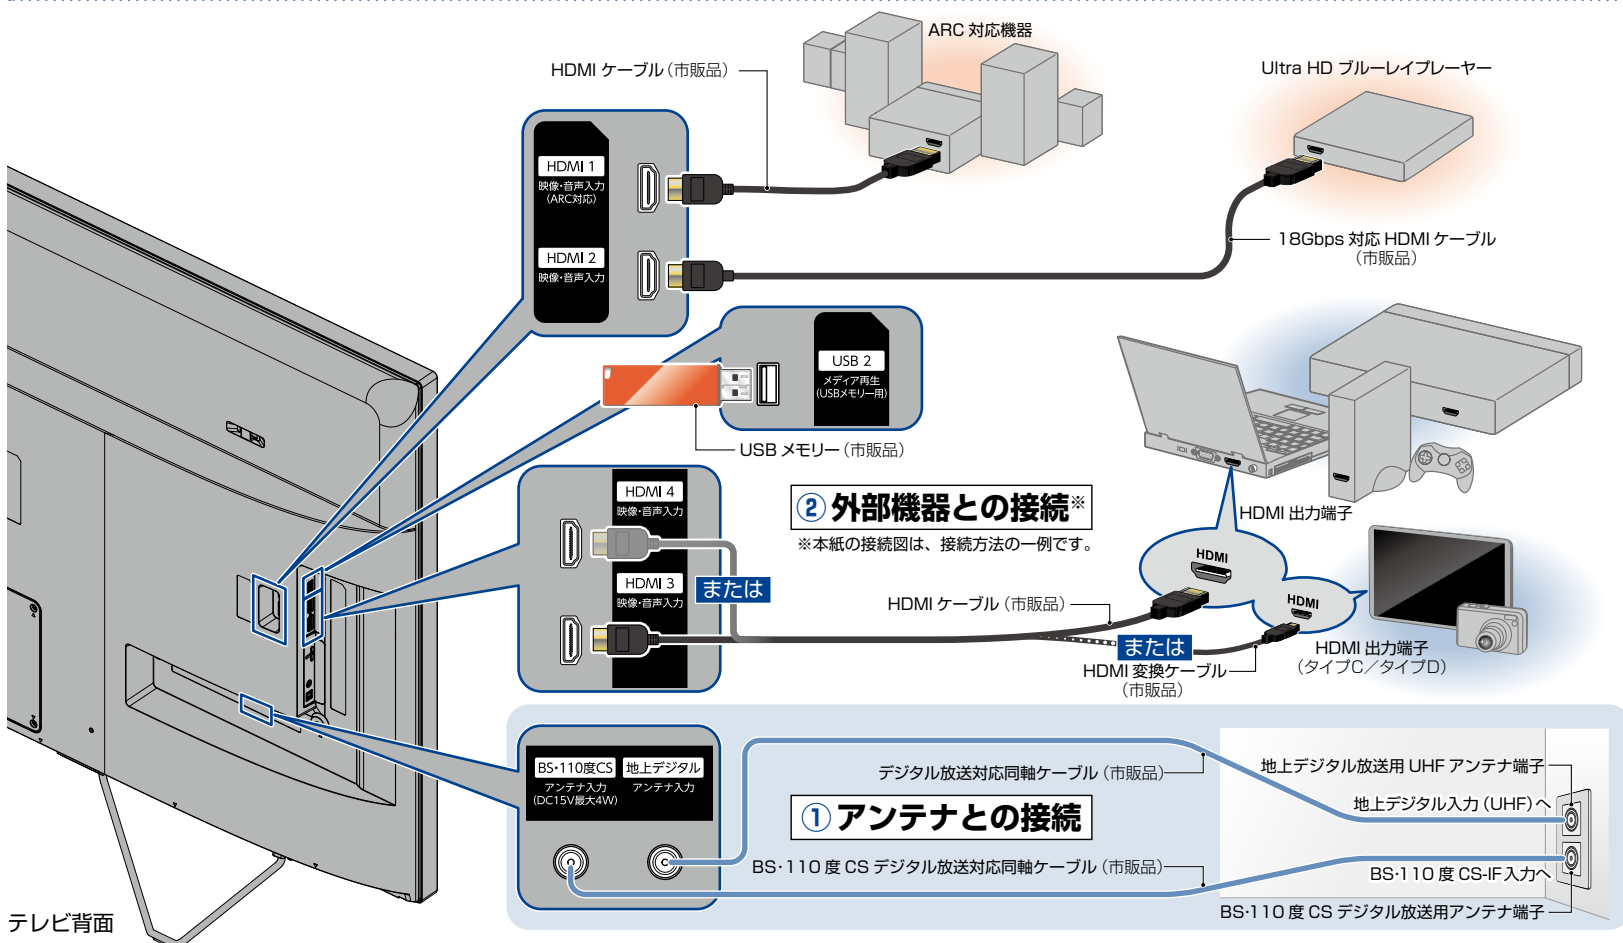

テレビ背面

5 かんたん一括設定をおこなう

本機の電源を初めて入れると、テレビ画面に「かんたん一括設定」が表示されます。画面の指示に従って、設定をおこなってください。



- 「かんたん一括設定」終了後、続けてネットワーク設定やその他設定をおこなうこともできます。「かんたん一括設定」について、くわしくは取扱説明書をお読みください。

取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは...

まずは、お買い上げの販売店へお問い合わせいただくか、**船井電機 お客様サポートサイト funai.jp/cs/**をご覧ください。製品の取扱いに関するお役立ち情報が満載です。

- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせください。

船井電機 お客様ご相談窓口

0120-055-271 (通話料無料)

受付時間 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってしまうことがあります。あらかじめご了承ください。

※FAXをご利用の方は、こちらまで FAX: 06-6746-3374



2018年10月現在