

FUNAI

有機 EL テレビ／液晶テレビ用
FUNAI テレビ用リモコン

取扱説明書



このたびは、FUNAI テレビ用リモコンをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。お求めのリモコンを安全に正しくお取り扱いいただくため、ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

FRM-111TVS

★★★★

無償交換規定

(イ)取扱説明書の注意書きに従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には、本保証書に従い、無償交換いたします。
(ロ)次のような場合には、保証期間中でも有償交換となります。

- ① 本保証書のご提示がない場合。
 - ② 本保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名など必要事項の記入や押印がない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - ③ 使用上の誤り、結露や水濡れあるいは不当な改造、修理、加工による故障および損傷。(取扱説明書の記載内容を守らないことによって生じた損害に関して、責任を負いません。)
 - ④ お買い上げ後の、落下、衝撃などによる故障および損傷。
 - ⑤ 業務用・商業用による使用や車両、船舶などに搭載して使用した場合に生じた故障や損傷。
 - ⑥ 火災、塩害、ガス害(硫黄ガスなど)、地震、落雷、津波および風水害、その他天災地変、あるいは異常電圧などの外部要因による故障および損傷。
 - ⑦ 錆、カビ、過度な汚れや乾電池の液漏れなどによる故障や損傷。
 - ⑧ 虫などの動物糞や、タバコの煙、ゴミやほこりなどの異物混入による故障や損傷。
- (ハ)製品を直接修理窓口へ送付した場合の送料などはお客様の負担となります。
※ 環境保護などを推進するため、当社の判断により交換の際に再生部品または代替部品を使用することがありますので、あらかじめご了承ください。
※ 本保証書にもつづく無償交換後の製品については、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

本保証書は、本書の記載の内容で無償交換をおこなうことをお約束するものです。

- ① 保証期間中に故障した場合には、本書と商品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に製品交換をご依頼ください。
- ② 本書の★印欄に記入・押印のない場合は、お買い上げの販売店にお申し出ください。
- ③ 本書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
- ④ お客様にご記入いただいた住所などの情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用していただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ⑤ この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ⑥ 本保証書は日本国内で使用される場合のみ適用されます。This warranty is valid only in Japan.
- ⑦ 本機の使用または使用不能による付随的な損害に関して、保証・補償いたしません。

○ご販売店様へ

★印欄をご記入のうえ、お客様へお渡しく下さい。

品名	FUNAIテレビ用リモコン	型番	FRM-111TVS
※ お客様	(ふりがな) お名前		
	ご住所 〒		
	お電話番号 ()		
★ 販売店	店名		
	住所		
	電話番号		

保証期間 (お買い上げ日から)	本体	1 年 間
★お買い上げ日	年	月 日

船井電機株式会社 〒574-0013 大阪府大東市中垣内7丁目7番1号


お客様ご相談窓口 | 電話番号 ☎ 0120-055-271 (通話料無料)

■主な仕様

電 源	DC3V 単4形乾電池 2本(別売)
動作距離 / 動作角度	リモコン受光部から 距離: 約 7m 以内(上下左右約 5m 以内) 角度: 左右約 30°以内、上約 15°、下約 30°以内
寸 法	横 51.6 × 長さ 234.5 × 厚さ 18mm
質 量	約 119g (乾電池含まず)

■リモコンの準備

- ①△のくぼみを下に押しながらか、スライドして、裏ふたをはずす
- ②乾電池の+/-をよく確かめて、側から正しく入れる
- ③裏ふたをつける

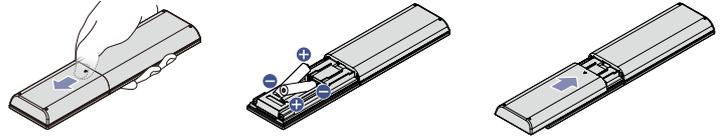

取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、困ったときは・・・

まずは、**お買い上げの販売店へ** お問い合わせいただくか、
船井電機 製品情報サイトの「サポート」ページ funai.jp/cs/

をご覧ください。製品の取り扱いに関するお役立ち情報が満載です。

- 転居や贈答品など、お買い上げの販売店にご依頼できない場合は、当社の窓口へお問い合わせください。

船井電機 お客様ご相談窓口

☎ **0120-055-271** (通話料無料)

受付時間 9:00~18:00

(年末年始を除く)

※時間帯によっては、お電話が混み合ってつながりにくいことがあります。あらかじめご了承ください。

※ FAX をご利用の方はこちらまで FAX: 06-6746-3374

本製品のさらによく詳しい情報をご覧ください。

製品情報サイトの「リモコン」ページ

<https://funai.jp/tv/option/frm-111tvs/>

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。(2019年9月現在)

安全のために必ずお守りください

この製品を正しく安全にお使いいただくために、次の事項に注意してください。

■絵表示について

- この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。
- 誤った取り扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

警告	誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結び付く可能性があるもの	注意	誤った取り扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結び付く可能性があるもの
-----------	--	-----------	--

- 絵表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

▷絵表示の例

- 記号は必ずおこなっていただきたい行為を示しています。図の中に具体的な指示内容が描かれています。
- ⊘ 記号は禁止の行為であることを示しています。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。
- △ 記号は注意(危険、警告を含む)を促す内容があることを示しています。図の中に具体的な注意内容が描かれています。

▷絵表示の意味

- 必ず指示に従い、おこなってください。
- ⊘ 絶対に分解・修理・改造はしないでください。
- ⚠ 破裂に注意してください。
- ⊘ 絶対におこなわないでください。
- ⚠ 注意してください。

警告	本機を分解・修理・改造しない 内部の点検・調整・修理は、お買い上げの販売店にご相談ください。	乾電池を使用する場合は、被覆がやぶれたり、はがれたりしていないものを使用する ・乾電池そのものがショートし、やけどする危険があります。	乾電池は乳幼児の手の届くところに放置しない ・万一、お子様が飲み込んだ場合は、ただちに医師にご相談ください。
-----------	---	--	---

注意	乾電池は正しく挿入する ・プラス(+)とマイナス(-)の向きを正しく入れる。 ・誤って挿入すると破裂・液漏れによりけがや周囲を汚損する原因となることがあります。	指定されていない乾電池を使用しない 使用禁止 ・破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。	新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しない 使用禁止 ・破裂・液漏れにより、火災・けがの原因となることがあります。
-----------	--	---	---

注意	乾電池の取り扱いに注意 破裂注意	- ショートさせない - 分解・加熱をしない - 火の中に投入しない - 日光や火などの過度な熱にさらさない ・ 破裂する危険があります。
-----------	---------------------	---

FUNAI テレビ用リモコンのボタンについて


本製品では、お客様がお持ちのテレビでご使用いただけるボタンと、ご使用になれないボタンがあります。(ご使用いただける場合でも、一部操作方法が異なる場合があります。) くわしくは下表をご覧ください。

- お客様がお持ちのテレビのシリーズを、本体背面にある「定格ラベル」や同梱されている取扱説明書、または当社製品情報サイトの「サポート」ページ (funai.jp/cs/) でご確認ください。
- 次に、お客様がお持ちのテレビのシリーズと下表を比較して、本製品で操作が可能なボタンをご確認ください。(本製品にないボタンでも、【ホーム】や【メニュー】からおこなえる操作があります。)

※下記①～⑭以外のボタンは、全シリーズ共通でご使用いただけます。

テレビシリーズ別 リモコンボタン対応一覧

⇒: 付属リモコンにあるボタンが本製品にはない代わりに別のボタン、または【ホーム】や【メニュー】からおこなえる操作
 →: 付属リモコンにないボタンでも、本製品ではおこなえる操作
 ×: 付属リモコンまたは本製品にないボタンで、【ホーム】や【メニュー】からもおこなえない操作

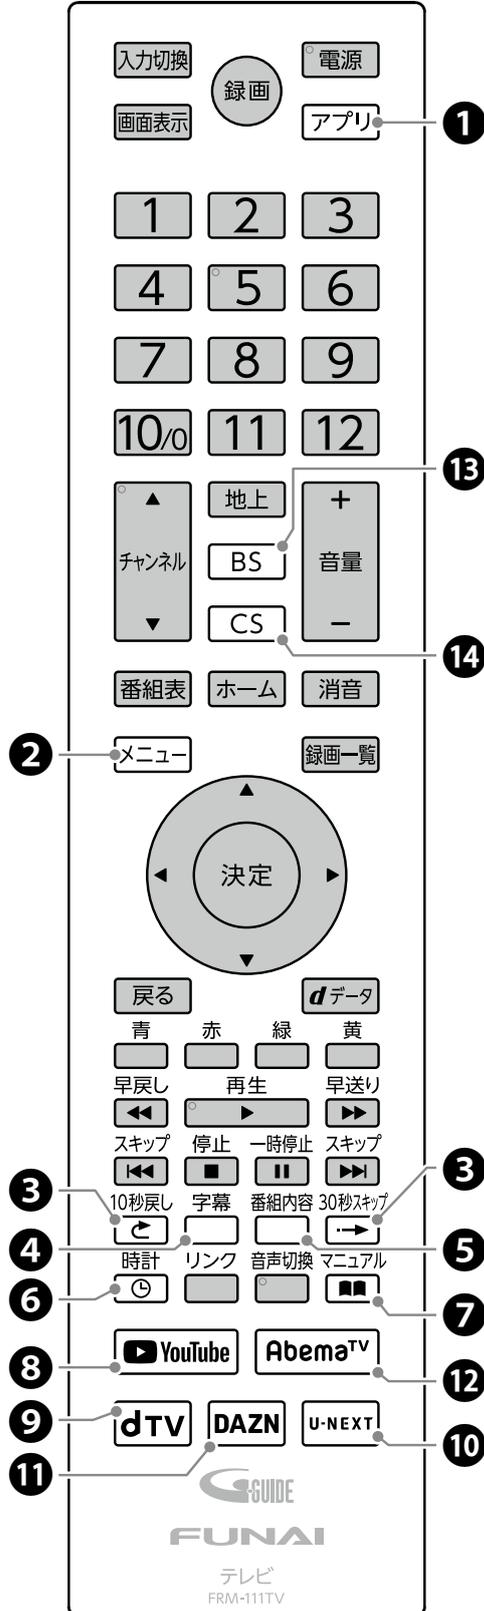

シリーズ (付属リモコン型番)	付属リモコンに あるボタン/ないボタン	本製品に あるボタン/ないボタン	操作(機能)の内容
BS/CS4K放送対応テレビ 7020 4120/4020 (FRM-110TV)	[BS/CS]	⇒ ①[BS] ②[CS]	BS 放送に切り換わります。 CS 放送に切り換わります。
	[BS/CS 4K]	⇒ なし	本製品の【入力切替】を押し、BS4K または CS4K を選んで、放送を切り換えてください。
	[ネットアプリ]	⇒ ①[アプリ]	本製品の①【アプリ】を押し、ネット動画の一覧を表示します。
	[サブメニュー]	⇒ ②【メニュー】	本製品の②【メニュー】でサブメニューを表示します。
4K対応テレビ 7010 (FRM-105TV) 4110 4010 (FRM-103TV)	[3桁入力]	× なし	3桁のチャンネル番号は入力できません。
	[ECO]	⇒ なし	本製品の【ホーム】→【設定】→【機能設定】→【省エネ設定】→【ECOモード】で設定してください。
	[おやすみ]	× なし	この機能は設定できません。
	[画面サイズ]	⇒ なし	本製品の②【メニュー】でサブメニューを表示し、【画面サイズ】で切り換えてください。
	[NETFLIX]	⇒ なし	本製品の①【アプリ】を押し、[NETFLIX]を選んでください。
	[字幕]	⇒ ①【字幕】	視聴中の放送の字幕を切り換えます。
	[番組内容]	⇒ ②【番組内容】	番組の内容を表示します。
	[マニュアル]	⇒ ②【マニュアル】	本製品の【ホーム】→【マニュアル】を選んでください。
	[DAZN]	⇒ ①【DAZN】	このボタンは動きません。 本製品の①【アプリ】を押し、[DAZN]を選んでください。
	[AbemaTV]	× ⑩【AbemaTV】	このボタンは動きません。
6020 (FRM-111TV)	本製品 (FRM-111TV) で、すべての操作がおこなえます。		
6000 5000 4100 4000 (FRM-100TV)	[ネットアプリ]	⇒ ①【アプリ】	本製品の①【アプリ】を押し、ネット動画の一覧を表示します。
	[サブメニュー]	⇒ ②【メニュー】	本製品の②【メニュー】でサブメニューを表示します。
	[3桁入力]	× なし	3桁のチャンネル番号は入力できません。
	[ECO]	⇒ なし	本製品の【ホーム】→【設定/お知らせ】→【機能設定】→【省エネ設定】→【ECOモード】で設定してください。
	[おやすみ]	× なし	この機能は設定できません。
	[画面モード]	⇒ なし	本製品の②【メニュー】でサブメニューを表示し、【画面モード】で切り換えてください。
	[NETFLIX]	⇒ なし	本製品の①【アプリ】を押し、[NETFLIX]を選んでください。
	[字幕]	⇒ ①【字幕】	視聴中の放送の字幕を切り換えます。
	[番組内容]	⇒ ②【番組内容】	番組の内容を表示します。
	[マニュアル]	× ②【マニュアル】	このボタンは動きません。
3020 (FRM-109TV)	[DAZN]	× ①【DAZN】	このボタンは動きません。
	[AbemaTV]	× ⑩【AbemaTV】	このボタンは動きません。
	[アプリ]	× ①【アプリ】	このボタンは動きません。
	[10秒戻し]	⇒ ③【10秒戻し】	【10秒戻し】/【30秒スキップ】として働きます。
	[30秒スキップ]	⇒ ③【30秒スキップ】	【10秒戻し】/【30秒スキップ】として働きます。
	[番組内容]	⇒ ②【番組内容】	番組の内容を表示します。
	[時計]	⇒ ②【時計】	現在時刻を表示します。
	[マニュアル]	⇒ ②【マニュアル】	電子マニュアルを表示します。
	[YouTube]	× ⑨【YouTube】	このボタンは動きません。
	[dTV]	× ⑨【dTV】	このボタンは動きません。
3010 (FRM-106TV)	[U-NEXT]	× ⑩【U-NEXT】	このボタンは動きません。
	[DAZN]	× ①【DAZN】	このボタンは動きません。
	[AbemaTV]	× ⑩【AbemaTV】	このボタンは動きません。
	[サブメニュー]	⇒ ②【メニュー】	本製品の②【メニュー】でサブメニューを表示します。
	[3桁入力]	× なし	3桁のチャンネル番号は入力できません。
	[ECO]	⇒ なし	本製品の【ホーム】→【設定/お知らせ】→【機能設定】→【省エネ設定】→【ECOモード】で設定してください。
	[おやすみ]	× なし	この機能は設定できません。
	[画面サイズ]	⇒ なし	本製品の②【メニュー】でサブメニューを表示し、【画面サイズ】で切り換えてください。
	[アプリ]	× ①【アプリ】	このボタンは動きません。
	[字幕]	⇒ ①【字幕】	視聴中の放送の字幕を切り換えます。
3010 (FRM-106TV)	[番組内容]	⇒ ②【番組内容】	番組の内容を表示します。
	[マニュアル]	× ②【マニュアル】	このボタンは動きません。
	[YouTube]	× ⑨【YouTube】	このボタンは動きません。
	[dTV]	× ⑨【dTV】	このボタンは動きません。
	[U-NEXT]	× ⑩【U-NEXT】	このボタンは動きません。
	[DAZN]	× ①【DAZN】	このボタンは動きません。
	[AbemaTV]	× ⑩【AbemaTV】	このボタンは動きません。

・製品改良のため仕様の一部を予告なく変更する場合があります。
 ・YouTube™ および YouTube ロゴは Google LLC の商標または登録商標です。
 ・TiVo、Gガイド、G-GUIDE、および G ガイドロゴは、米国 TiVo Corporation および/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
 ・【U-NEXT】と U-NEXT ロゴは株式会社 U-NEXT の商標または登録商標です。
 ・AbemaTV 及び AbemaTV ロゴは株式会社 AbemaTV の登録商標です。
 ・なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。